


# Массажер для ног **POWER FOOT**

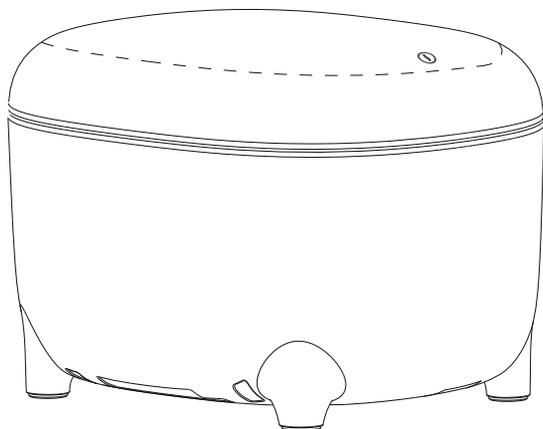

Инструкция по уходу и эксплуатации



Внимательно прочтите «Меры безопасности» перед использованием массажера для ног. Меры безопасности разделены по степени опасности на «предупреждение» и «внимание». После прочтения это руководство следует хранить в легко доступном месте для получения нужной информации в будущем.

# СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по технике безопасности	05
Гарантийные обязательства	08
Части устройства	09
Иллюстрации функций и принципа работы устройства	10
Руководство по эксплуатации устройства	11
Обслуживание устройства	13
Устранение неполадок	14
Спецификация устройства	15

# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## Важные инструкции по технике безопасности

- Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу устройства, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед его использованием.
- Используйте это устройство только в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве.
- Всегда отсоединяйте это устройство от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
- Это устройство запрещено использовать людям с чувствительной кожей, невралгией или плохим кровообращением. Не позволяйте детям или людям с ментальными нарушениями использовать функцию нагрева без соответствующего присмотра. Неправильное использование может быть опасным.
- Не используйте это устройство под одеялом или покрывалом. Это может привести к перегреву, пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не накрывайте это устройство, чтобы избежать электрических неполадок или повреждений, возникающих из-за чрезмерного нагревания мотора.
- При появлении дискомфорта немедленно прекратите массаж.
- Ни в коем случае не используйте это устройство после его падения, с поврежденным шнуром или вилок; если возникла неисправность, или при намокании. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для необходимой проверки и ремонта.
- Не используйте компоненты, если они не были рекомендованы.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Если нужно отключить питание, убедитесь, что все элементы управления выключены, а также выньте вилку из розетки.
- Не используйте это устройство в качестве медицинского изделия. Если нужна профессиональная диагностика или лечение, проконсультируйтесь с медицинским работником.

## Меры предосторожности, связанные с условиями рабочей среды

- Не используйте этот массажер во влажной или чрезмерно пыльной среде во избежание неправильной работы.
- Не используйте этот массажер при температуре выше 40 градусов Цельсия.
- Не используйте этот массажер вне помещения.
- Не ставьте и не используйте этот массажер под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами, плитами.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## Меры предосторожности для пользователей

- Убедитесь, что это устройство находится вдали от горячих поверхностей.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием в случае следующих заболеваний:
  - Лица, страдающие от сердечных заболеваний, злокачественных образований, болей в позвоночнике, сколиоза позвоночника, гипертензии, остеопороза и пр.
  - Беременные женщины и женщины в период менструации.
  - Лица, испытывающие физический дискомфорт, лица в стадии лихорадки, с отечностью, воспалениями, кровоподтеками, аллергическими реакциями и пр.
  - Лица, которым врач запретил делать массаж во избежание возникновения травм или физического дискомфорта, например, при тромбозе, тяжелой аневризме, острой венозной опухоли, всех видах кожных воспалений, инфекционных кожных заболеваний (включая воспаление подкожной клетчатки) и пр.
- Предупреждения: Массажер не могут использовать:
  - 1) Лица с кардиостимулятором или другими имплантируемыми медицинскими устройствами.
  - 2) Лица с искусственным сердцем.
  - 3) Лица, которые носят электрокардиограф.

В противном случае это вызовет неисправность медицинского оборудования, подвергнув жизнь пользователя опасности.

## Меры предосторожности, связанные с электроснабжением

- Не включайте прибор влажными руками.
- Не погружайте прибор в воду и не распыляйте на него воду или жидкости.

## Меры предосторожности для шнура питания/вилки

- Не подсоединяйте и не вынимайте вилку влажными руками. В противном случае возможен удар электрическим током или возникновение неисправности устройства.
- Не тяните за провода, когда вынимаете вилку из розетки. Держитесь непосредственно за вилку.
- Время работы по умолчанию составляет 20 минут, все функции перестают работать через 15 минут. Отключите это устройство от электрической розетки сразу после использования.
- Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите вилку питания под изделие или тяжелые предметы.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не наматывайте вилку кабеля питания на изделие, это может привести к ее повреждению, вызвать поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте это устройство, если шнур питания или вилка повреждены.
- Не используйте это устройство, если розетка плохо закреплена.
- Не переносите это устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- Если разъем электропитания поврежден, обратитесь в сервисный центр или к авторизованному техническому персоналу для проведения необходимой проверки и технического обслуживания.


## ВНИМАНИЕ!

- Не засыпайте с работающим массажером.
- Не используйте это устройство в состоянии алкогольного опьянения или при физическом недомогании.
- Не вставляйте на устройство и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не используйте это устройство в течение более 30 минут.
- Не используйте это устройство, если тканевый чехол изношен.
- Не используйте это устройство в течение часа до и после еды.
- Если устройство используется при низкой комнатной температуре, не включайте сразу функцию нагрева. Доведите комнатную температуру до нормальной комнатной температуры перед тем, как запустить функцию нагрева.
- При перемещении этого устройства из места хранения с низкой температурой в более теплое помещение устройство может сломаться из-за водяного пара, образовавшегося на компонентах. Оставьте устройство при нормальной комнатной температуре на один час перед использованием.
- Не используйте это устройство в течение длительного времени, если какие-либо компоненты повреждены или устройство находится в необычном состоянии.
- Если во время массажа произошло прерывание тока, постарайтесь избежать дальнейших повреждений, возникающих при внезапном восстановлении энергоснабжения.
- Не используйте изделие во время грозы или молний.


## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. На изделие действует гарантия 12 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия действует в случае, если неисправность изделия возникла по вине производителя.
3. Гарантийные обязательства не распространяются при механических повреждениях и при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.

## ЧАСТИ УСТРОЙСТВА



Адаптер питания

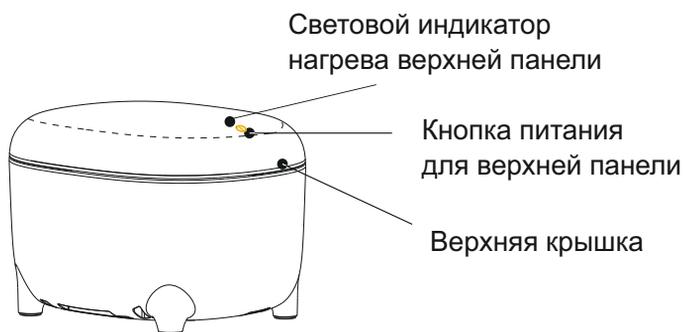

# ИЛЛЮСТРАЦИИ ФУНКЦИЙ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

## Подготовительные процедуры перед использованием

- Положите устройство на ровный пол, затем снимите верхнюю панель.

## Способ использования

### Шаг 1: подключение провода

- 1 Подключите адаптер питания к штепсельному гнезду линии сети электропитания на устройстве, как показано справа.
- 2 Вставьте вилку питания в сетевую розетку AC 100-240~ V.



## ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением проверьте и убедитесь, что шнур питания находится в хорошем состоянии.
- Не вынимайте шнур питания влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

### Шаг 2:

- Выберите стул нужной высоты, затем поставьте стопы в устройство (см. рис. 1 справа).

### Шаг 3:

- Нажмите кнопку питания. (1)
- Верхнюю крышку можно использовать в качестве сиденья (см. рис. 2). Если требуется нагрев, нажмите кнопку питания на панели управления, чтобы запустить нагрев (см. рис. 3).



Рис.3

## После использования:

- Нажмите кнопку питания.
- Выньте вилку из розетки, если изделие не используется.

## ВНИМАНИЕ!

- Не дотрагивайтесь до точек подключения питания после нагрева панели на случай перегрева.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА



## ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ.

Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Таймер по умолчанию установлен на 15 мин.



## Кнопка автоматического режима

Нажмите, чтобы включить АВТОМАТИЧЕСКУЮ программу 1 (зеленый индикатор)

> пневмоподушка для стоп + нагрев

Нажмите снова, чтобы включить программу 2 (синий индикатор)

> ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп

Нажмите снова, чтобы включить программу 3 (красный индикатор)

> пневмоподушка для стоп + ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп

Нажмите снова, чтобы включить программу 4 (фиолетовый индикатор)

> пневмоподушка для стоп + ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп + пневмоподушка для голеностопа



## Кнопка нагрева

Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ.


Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.



## Кнопка регулировки интенсивности

Нажмите для переключения ИНТЕНСИВНОСТИ массажа.

Слабая (зеленый) > Средняя (синий) > Сильная (красный).



## Кнопка питания на верхней панели

Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ функции нагрева верхней панели.

Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте устройство стоя и не ставьте на него тяжелые предметы, чтобы избежать его повреждения.
  - Не стойте на устройстве.
  - При перемещении устройства не тяните за шнур питания и не тащите устройство напрямую, чтобы избежать повреждений.
  - Не испытывайте устройство на холостом ходу, чтобы избежать износа.
- Каждая программа массажа длится 15 мин. Устройство остановит работу после завершения массажа.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

## Инструкции перед использованием

Храните это устройство в сухом месте, не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей.


Положите под устройство коврик для минимизации рабочего шума.

## Инструкции по применению

Это устройство используется только для источника питания АС 220V-240V, 50/60 Гц.

Убедитесь, что внутреннее напряжение соответствует этому параметру спецификации.

- Подключите шнур питания переменного тока к розетке.

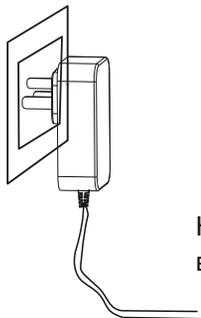

Не тяните за вилку влажными руками.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА


## Хранение

- Храните его в картонной упаковке и положите в безопасное, сухое, хорошо проветриваемое и затененное помещение.
- Не перекручивайте сетевую вилку.
- Не вешайте шнур питания и не тяните устройство.
- Не допускайте повреждения поверхности устройства острыми предметами.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой.

## Чистка

- Перед выполнением очистки убедитесь, что шнур питания отсоединен от электрической розетки и что аппарат полностью остыл.
- Очистите устройство влажной тканью.
- Убедитесь, что устройство полностью высохло перед повторным использованием.
- Съемную ткань можно стирать обычным способом.

Съемный  
тканевый чехол

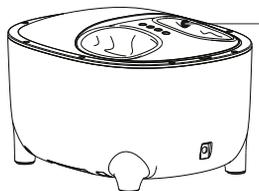

## \*Внимание

- Ни в коем случае не используйте бензин, растворитель или иные едкие моющие средства для чистки устройства.

## Обслуживание

- Храните устройство в чистоте в сухом месте.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, накройте устройство пылезащитным чехлом.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

При возникновении следующих проблем обратите внимание на способы их решения. Если устройство продолжает работать неправильно или не работает, отправьте устройство в наш сервисный центр или авторизованному техническому специалисту для проведения необходимой проверки и ремонта.

Проблема	Возможная причина	Способ решения проблемы
Устройство не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вилка неправильно вставлена в розетку.</li><li>2. Выключатель питания сзади выключен.</li><li>3. Переключатель на панели управления не включен.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Плотно вставьте вилку в розетку.</li><li>2. Включите выключатель питания сзади устройства.</li><li>3. Включите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ на панели.</li></ol>
Работа устройства неожиданно остановилась	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выключатель питания выключен.</li><li>2. Время массажа превысило 15 мин.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь, что вилка подключена правильно.</li><li>2. Перезапустите выключатель питания.</li></ol>

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Источник питания	АС 220-240V, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Таймер	15 Мин.
Габариты (ДхШхВ)	454,5х358,5х300 мм
Вес	7,3 кг
Габариты упаковочной коробки (ДхШхВ)	485х338х388 мм
Вес (включая упаковочную коробку)	8 кг



Please read the Safety Precautions carefully before using the foot massager. The Safety Precautions are divided into 'warnings' and 'attention' in terms of the degree of danger. This book should be kept available for future reference after reading.

# CONTENTS

Safety Instruction	19
Product Parts	22
Product Features and Operation Illustration	23
Product Operation Guide	24
Product Maintenance	26
Troubleshooting	27
Product Specifications	28

# Safety Instructions

## Important safety instructions

- To ensure a safe and proper operation, please read the instruction manual carefully before using this product.
- Use this product only as described in this manual.
- Always unplug this product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.
- Do not use this product if you have sensitive skin, neuropathy or poor circulation. Don't let children or people with mental disabilities use the heating function without proper supervision. Improper use may be dangerous.
- Do not operate this product under a blanket or when covered. Over-heating can occur and cause fire, electric shock or injury.
- Do not cover this product in order to avoid electrical faults or damages due to excessively high motor temperature.
- Stop the massage immediately if you feel any discomfort.
- Never operate this product if it has been dropped, has a damaged cord or plug; experiences a malfunction, or if it has been dropped in water. Please contact an authorized service centre to do the necessary check and repair.
- Do not use the components that are not recommended by .
- Do not insert any objects into any openings in the product.
- If you want to cut off the power supply, please make sure you have turned off all the operating controls, as well as remove the power plug from the socket.
- Please do not use this product as a medical device. If you need a professional diagnosis or treatment, please consult a professional medical person.

## Operating Environment Precautions

- Do not use this massager in humid or extremely dusty environments to avoid malfunction.
- Do not use this massager at a temperature above 40 degree centigrade.
- Do not use this massager outdoors.
- Avoid placing or operating this massager in direct sunlight or near a heating appliance, stove.

# Safety Instructions

## User precautions

- Make sure that this product is far away from any hot surfaces.
- Please consult your doctor before use for those who have the following diseases:
  - Those who have heart disease, malignant tumor, back pain, spinal scoliosis, hypertension, osteoporosis, etc.
  - Those who are pregnant or having a menstrual period.
  - Those who have a physical discomfort, fever, a swelling or inflammation, bruises, allergies, etc.
  - Those who are warned by the doctor not to do any massage to avoid injury or physical discomforts such as blood clots (thrombosis), severe aneurysm, acute venous tumor, all kinds of skin inflammation, infectious skin disease (including subcutaneous tissue inflammation), etc.
  - Warnings: Do not use the massager together with the following medical instruments.
    - 1) Those who are using a pacemaker or other implantable medical equipment.
    - 2) Those who are using an artificial heart.
    - 3) Those who are wearing an electrocardiograph for similar medical equipment.

Otherwise it will cause malfunction for those medical equipment, putting the user's life in danger.

## Precautions for power supply

- Do not turn on the switch when your hands are wet.
- Do not immerse in or spray water or liquid on the control power switch.

## Cord/Plug Precautions

- Do not connect or remove the plug with wet hands. Otherwise you will suffer an electric shock or a product malfunction.
- Do not pull the wires when you pull out the power plug. Please hold the plug itself.
- As the default operating time is 20 minutes, all the functions will stop working after 15 minutes. Please unplug this product from the electrical outlet immediately after use.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- Do not place the power plug under the product or any heavy items.

# Safety Instructions

- Do not wind the power plug around the product lest it should be damaged and cause an electric shock or fire.
- Do not operate this product if it has a damaged cord or plug.
- Do not use this product if the power socket is loose.
- Do not carry this product by its supply cord or use the cord as a handle.
- When the power plug is damaged, please call the service centre or an authorized technical person for the necessary check and maintenance.



## Attention

- Do not fall asleep while massager is on.
- Do not use this product while you are drunk or physically uncomfortable.
- Don't stand on the product or put a heavy weight on it.
- Do not use this product for more than 30 minutes.
- Do not use this product if the cloth cover is worn out.
- Do not use this product within an hour before or after a meal.
- When you are using the product at a low room temperature, do not suddenly use the heat function. You can adjust the room temperature to normal room temperature, before starting the heat function.
- When moving this product from a low temperature storage place to a warmer setting, it may cause malfunction due to water vapor gathered in the components. Set the product in a normal room temperature for one hour before using it.
- Do not use this product continuously if you find any components damaged or the product in an abnormal condition.
- When current interruption occurs during your massage, try to avoid further damage due to sudden power restoration.
- Stop using the product if there is thunder and lightning.

# Product Parts



The power adapter

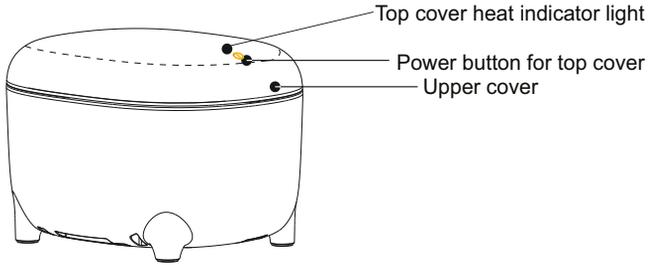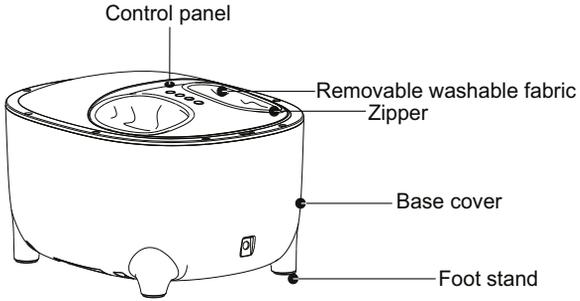

# Product Features And Operaton Illustrations


## Preparation before use

- ▶ Please put the product on the at oor, and then remove top cover.

## Usage method

Step 1: wire connection

- 1 Connect power adaptor to the power line plug-hole located on the product as shown on the right.
- 2 Plug the power plug into the AC 100-240-V power outlet.

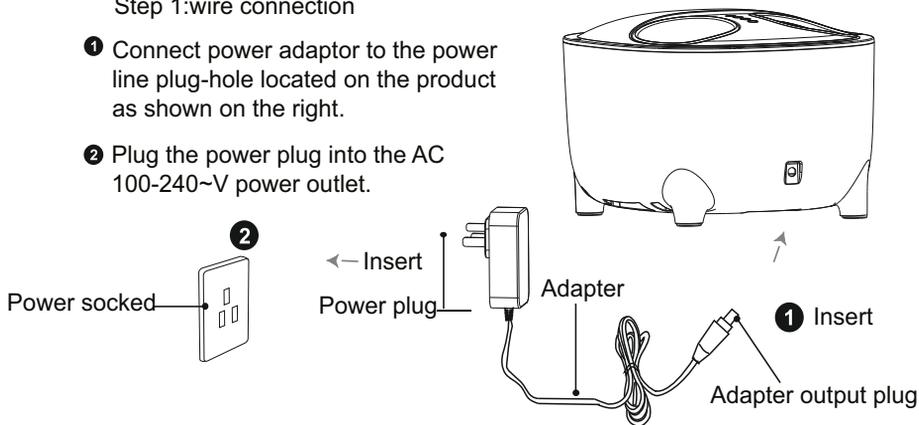

### Caution

- ▶ Before plug, please check and make sure the power cord is in good condition.
- ▶ Do not use the wet hand to pull out the power cord in order to avoid any electric shock.

## Step 2:

- ▶ Please choose a chair with desired height and then put your feet into the product (See right picture 1).



Picture 1



Picture 2

## Step 3:

- ▶ Please turn on the power button" .

- ▶ The upper cover can be used as a stool, (see picture 2). If want to be heated, press the heating power button on the cover, which will begin to heat (see picture 3).



Picture 3

## After use

- ▶ Turn o the power button on the control panel.
- ▶ Remove the plug from the power supply socket when not in use.



### Caution

- ▶ Please do not touch power connect points after cover heated in case of a hot.

# Product Operation Guide



## ON/OFF

Press to turn ON.

Press again to turn OFF.

Default setting timer is 15 minutes.



## Auto mode button

Press to enable AUTO program 1(green light)

>foot air bag+heat

Press again to switch to program 2(blue light)

>foot roller+heat+foot tapping

Press again to switch to program 3(red light)

>foot air bag+foot roller+heat+foottapping

Press again to switch to program 4(purple light)

>foot air bag+foot roller+heat+foottapping+ankle airbag



## Heat button

Press to turn ON.


Press again to turn OFF.



## Intensity button

Press to switch message INTENSITY

Weak(green)>Middle(blue)>Strong(red)



## Power button on top cover

Press to turn ON heating function on top cover

Press again to turn OFF.



## Caution

- ▶ Please do not use the product by standing posture or put any heavy object on the product to avoid any damage of the product.
- ▶ Please do not stand or seat on the product.
- ▶ When moving the product ,please do not pull the power cord or drag the product directly to avoid any damage.
- ▶ Do not try the product on a no-load basis to avoid wear and tear.

- Each massage program is 15 minutes.Product will stop once massage is completed.

# Product Operation Guide


## Instructions before use

Please store this product in a dry place, do not expose the product to sunlight  
put the carpet under the product to minimize the working noise.

## How to use it

This product uses only the AC 220V-240V, 50/60Hz power supply.  
Make sure your indoor voltage fits this specification  
parameter.

- Connect the AC power cord to the socket.

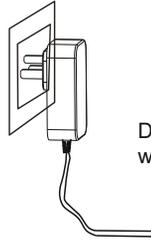

Do not pull the plug  
with wet hands.


# Product Maintenance

## Storage

- Please store it in the packing carton, and put in a safe, dry, well-ventilated, and shaded place.
- Do not twist the power plug.
- Do not hang the power wire and pull the product.
- Avoid sharp items from destroying the surface of the product.
- Please don't store the machine under direct sunlight or in places of high temperature.

## Clean

- Before cleaning, make sure that the power cord is unplugged from the electrical outlet and that the machine is completely cool.
- Use a damp cloth to clean the product. Ensure the product is completely dry before reuse.
- The detachable fabric cloth can be washed in a normal washing way.

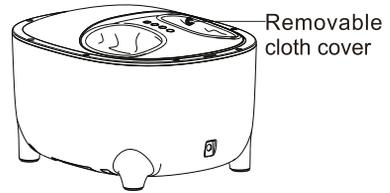

## \*Attention

- Make sure not to use benzene or thinner and other corrosive detergents to clean the product.

## Maintenance

- Keep the product clean and store in a dry environment.
- When the product is not in use for a long time, please put a dustproof cover on the product.

# Troubleshooting

If you meet the following problems, please referring to the following solutions. If the product is still malfunctioning or doesn't work, please send the product to our service centre or an authorized technician for the necessary checks and repair.

Conditions	Possible reason	Solutions
It doesn't work	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plug isn't connected correctly to the socket.</li><li>2. The power switch at the back is off.</li><li>3. Switch key on control panel isn't on.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Push the plug firmly into the socket.</li><li>2. Switch on the power switch at the back of the product.</li><li>3. Switch on the on/off key on the panel.</li></ol>
Stop working suddenly	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The power switch is off.</li><li>2. Massage time is over 15 minutes.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check that the power plug is connected well.</li><li>2. Restart the power supply switch.</li></ol>

# Product Specifications

Power supply	AC 220V-240V, 50/60Hz
Power consumption	50W
Timer	15 minutes
Dimension(LxWxH)	454.5x358.5x300mm
Weight	7.3Kg
Dimension of packing box (LxWxH)	485x338x388mm
Weight (including the packing box)	8Kg