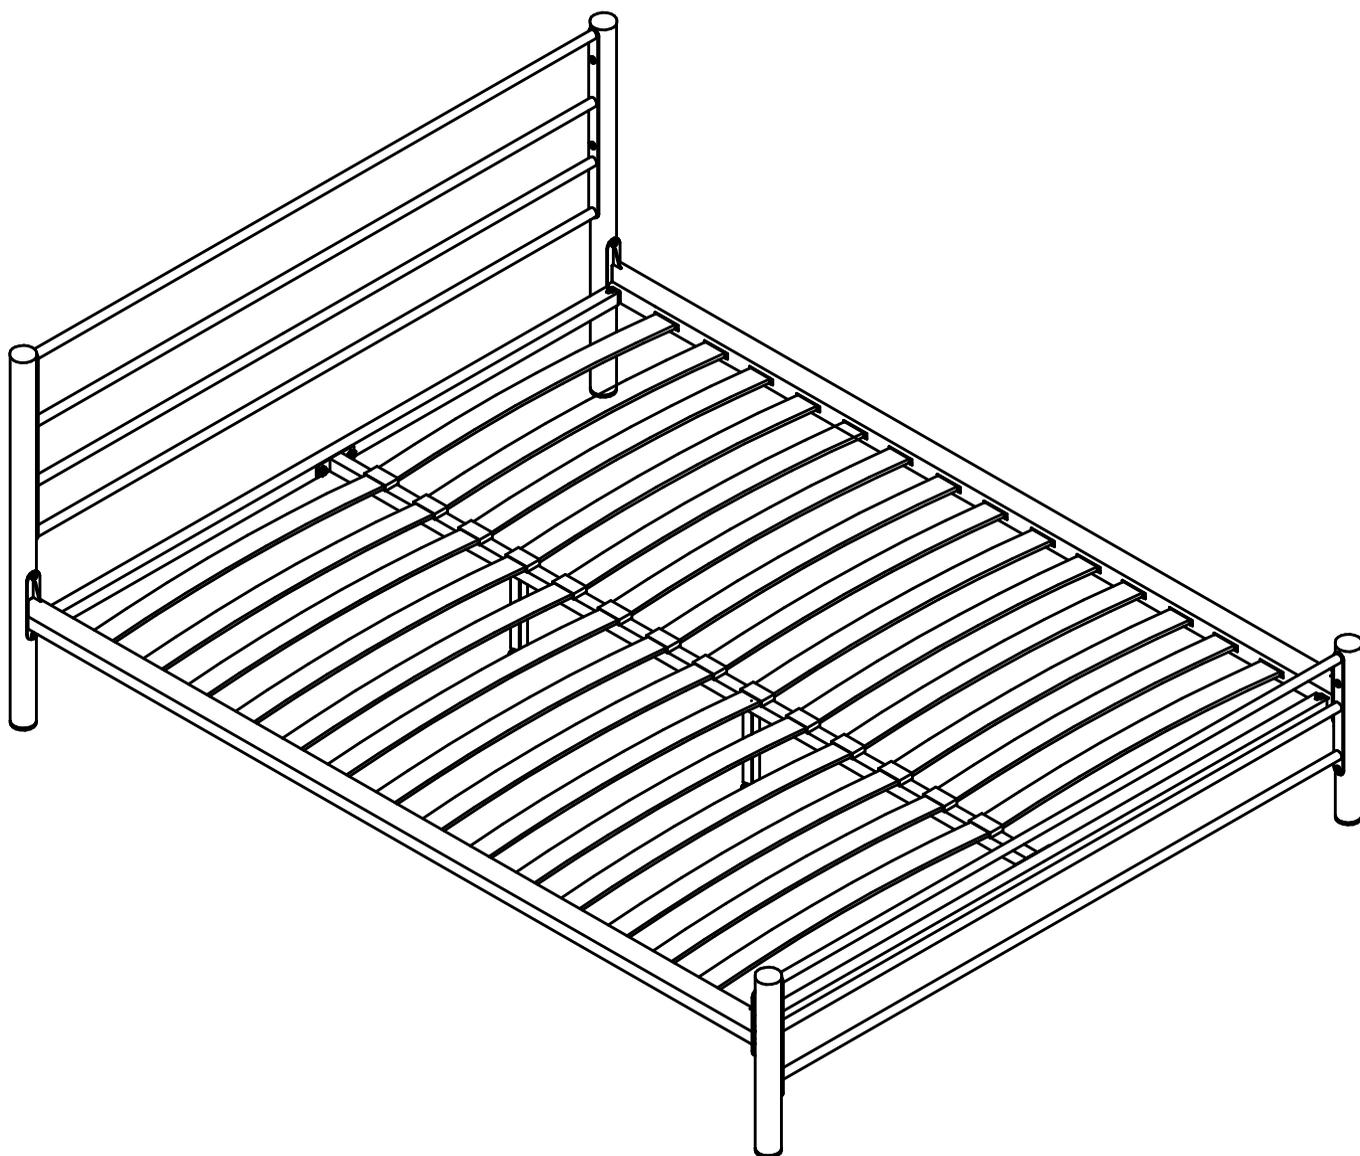




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке кроватей КМД-17 «Parma» («Парма») Сп. место 1400/1600/1800 x 2000



*Спинки и ножки кровати изображены условно.



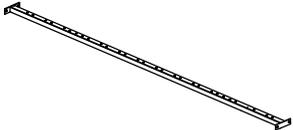

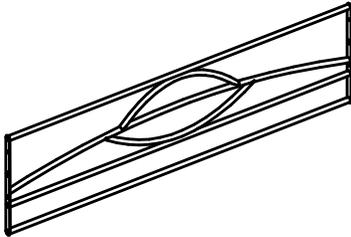
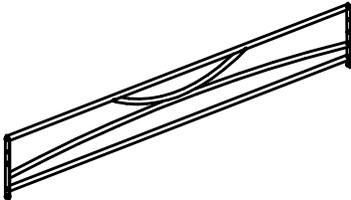
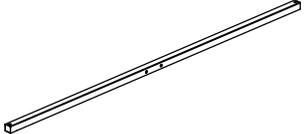
ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014











Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.85314/21 от 16.09.2021 действительна до 16.09.2026 включительно, принята ООО «Глазовский завод металлоизделий», зарегистрировано ООО «СПБ-Стандарт»

Перед сборкой:


- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.** Претензии по их повреждениям принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки;
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки.** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектационной ведомости, разберите фурнитуру на группы.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При не соблюдении инструкции по сборке и эксплуатации, с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
- 6. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке.**

Комплектовочная ведомость кровати КМД-17 «Parma» («Парма»)


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение
1/4	Основание	К1	Каркас	2	
		К2	Поперечина	1	
		К3	Ножка регулируемая центральная	2	
2/4	Спинки	К4	Спинка изголовья	1	
		К5	Спинка изножья	1	
		К6	Боковина	2	

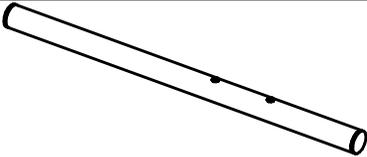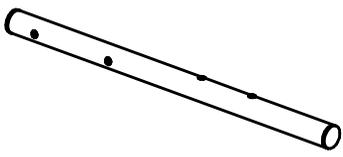Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение
3/4	Ламели	К7	Латодержатель двойной	14	
		К8	Латодержатель внутренний	28	
		К9	Латофлекс	28	
		Ф1	Винт М6х20	20	
		Ф2	Винт М8х40	6	
		Ф3	Гайка М8	4	
		Ф5	Подпятник войлочный	4	
		Ф6	Ключ шестигранный s5	1	
		Ф7	Ключ шестигранный s4	1	
		Ф8	Ключ накладной 10х13	1	
4/4	Ножки	К10	Ножка длинная левая	1	
		К11	Ножка длинная правая	1	
		К12	Ножка короткая левая	1	
		К13	Ножка короткая правая	1	

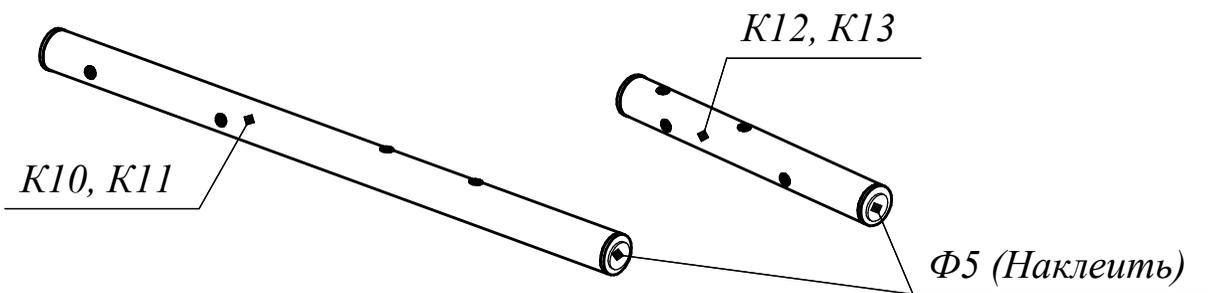
1




2


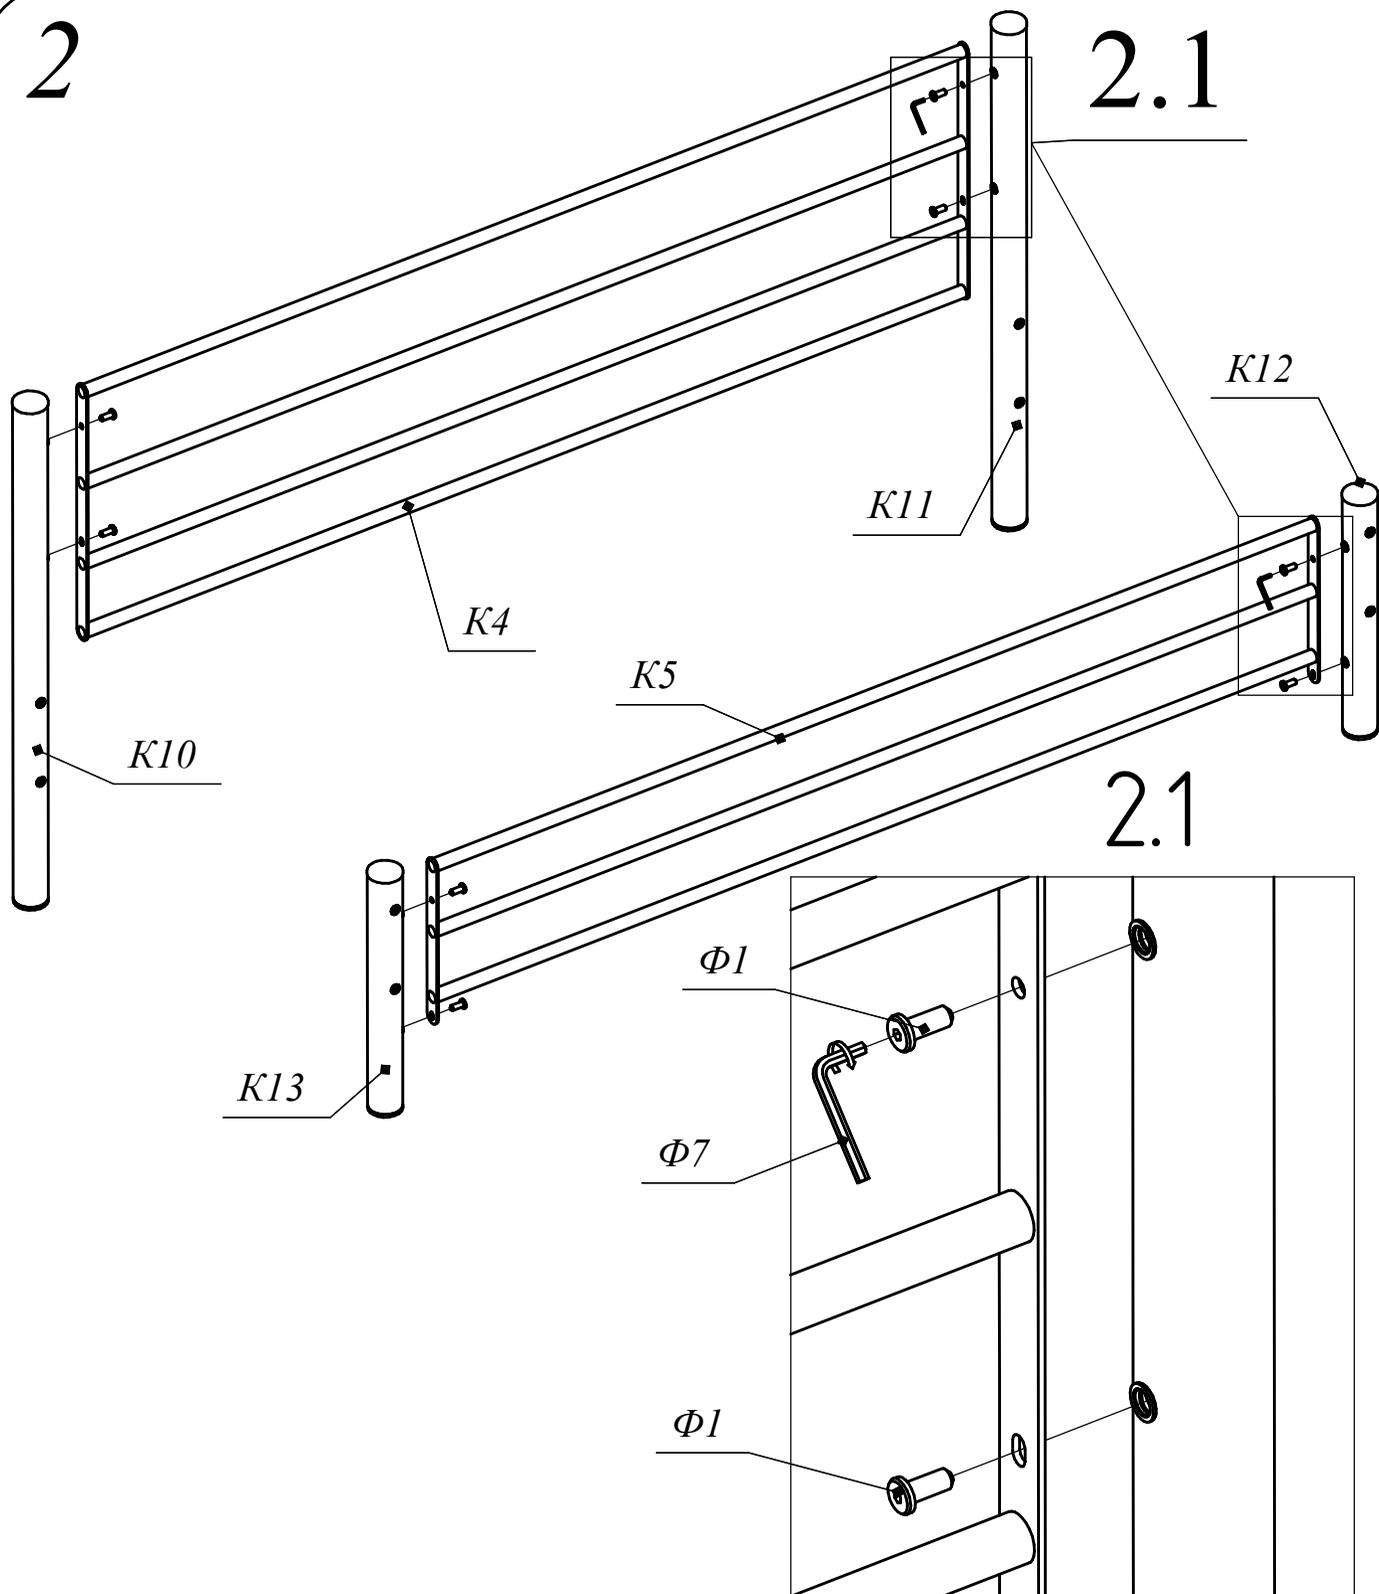


3

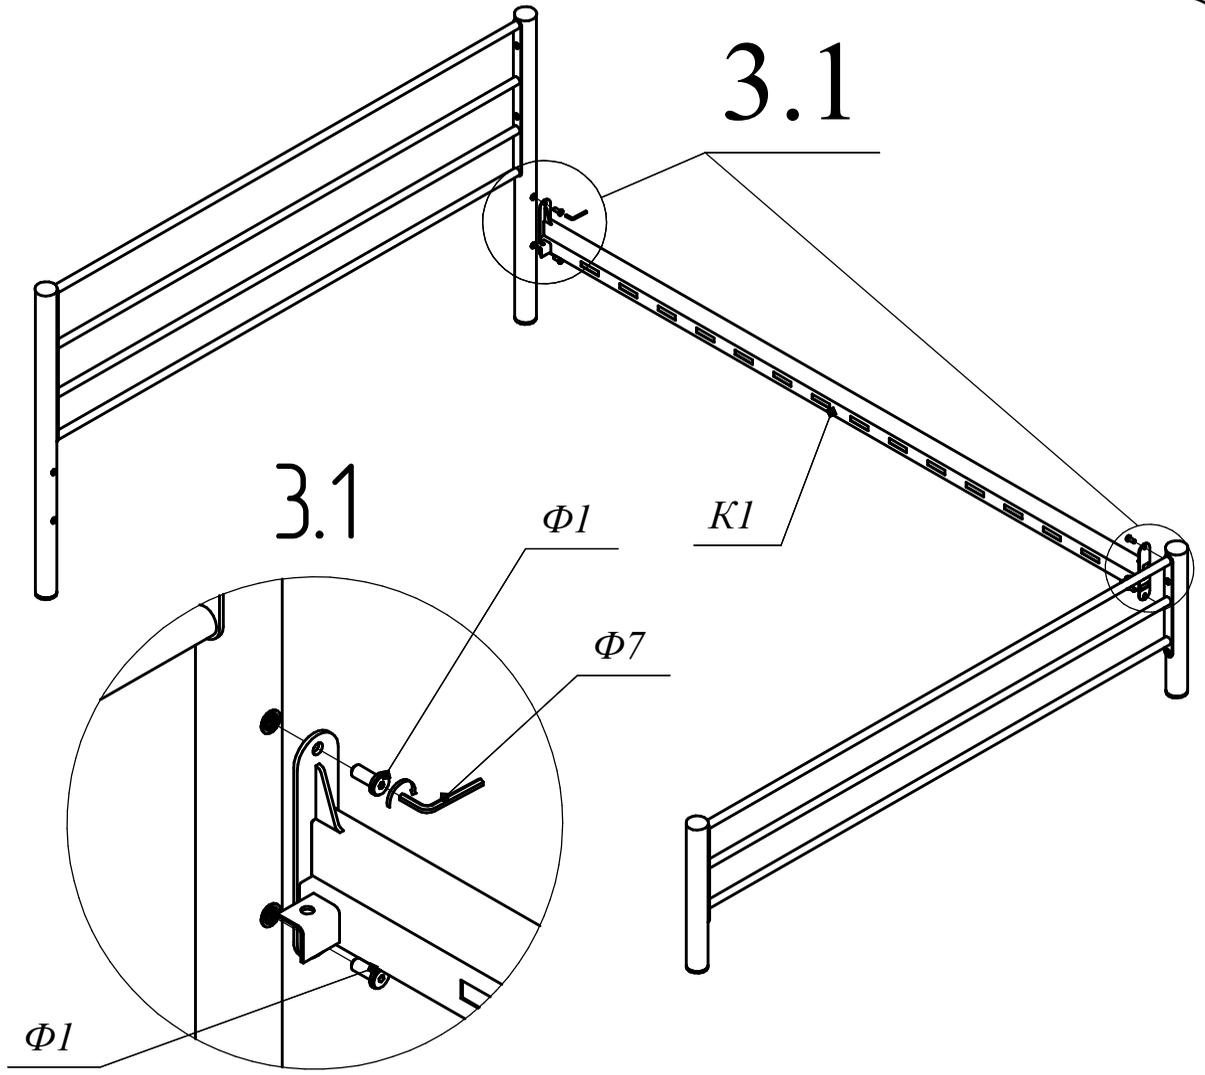

4

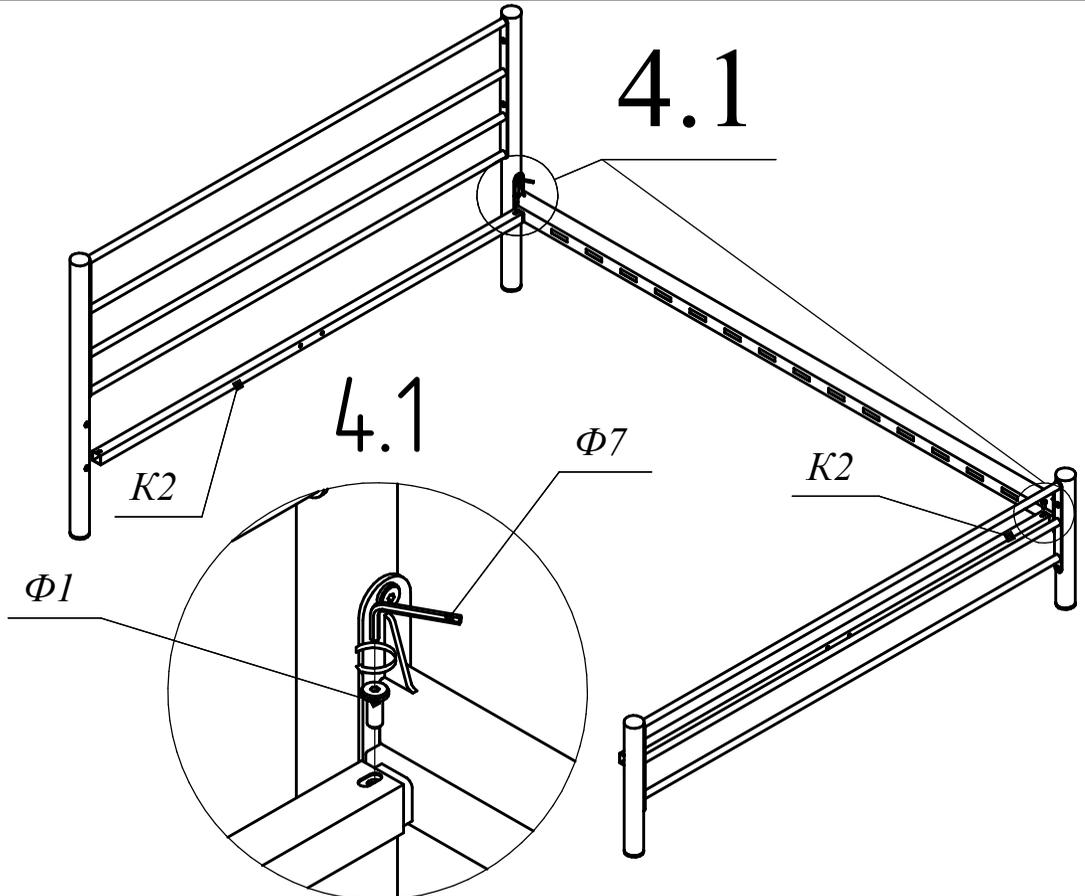

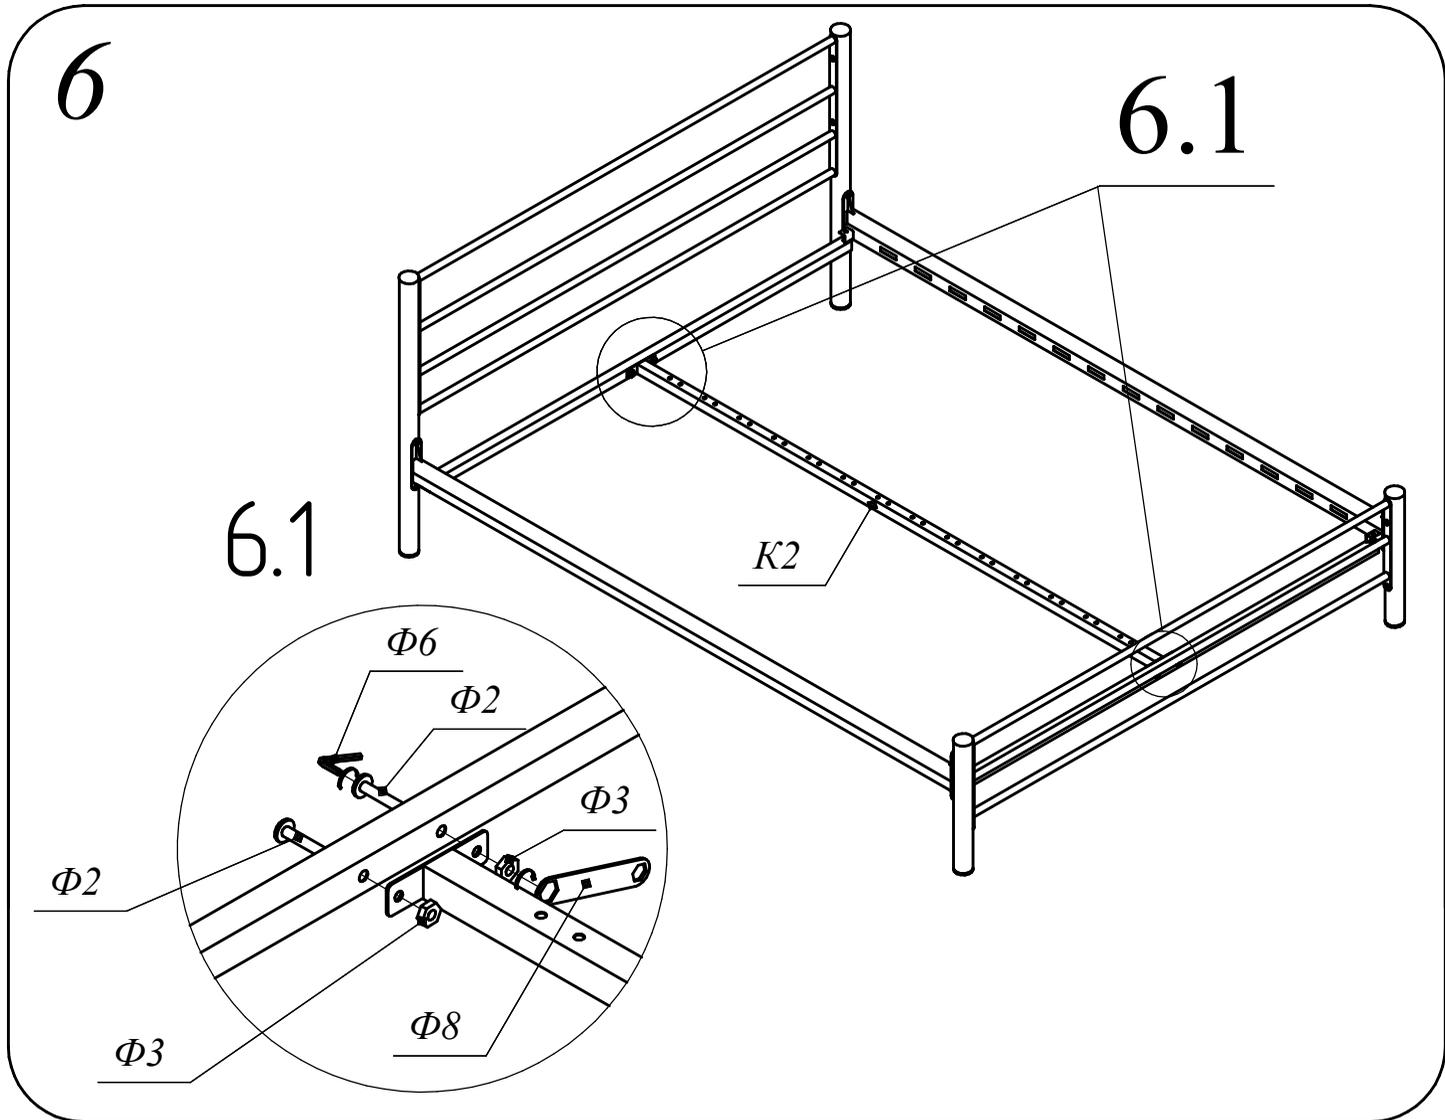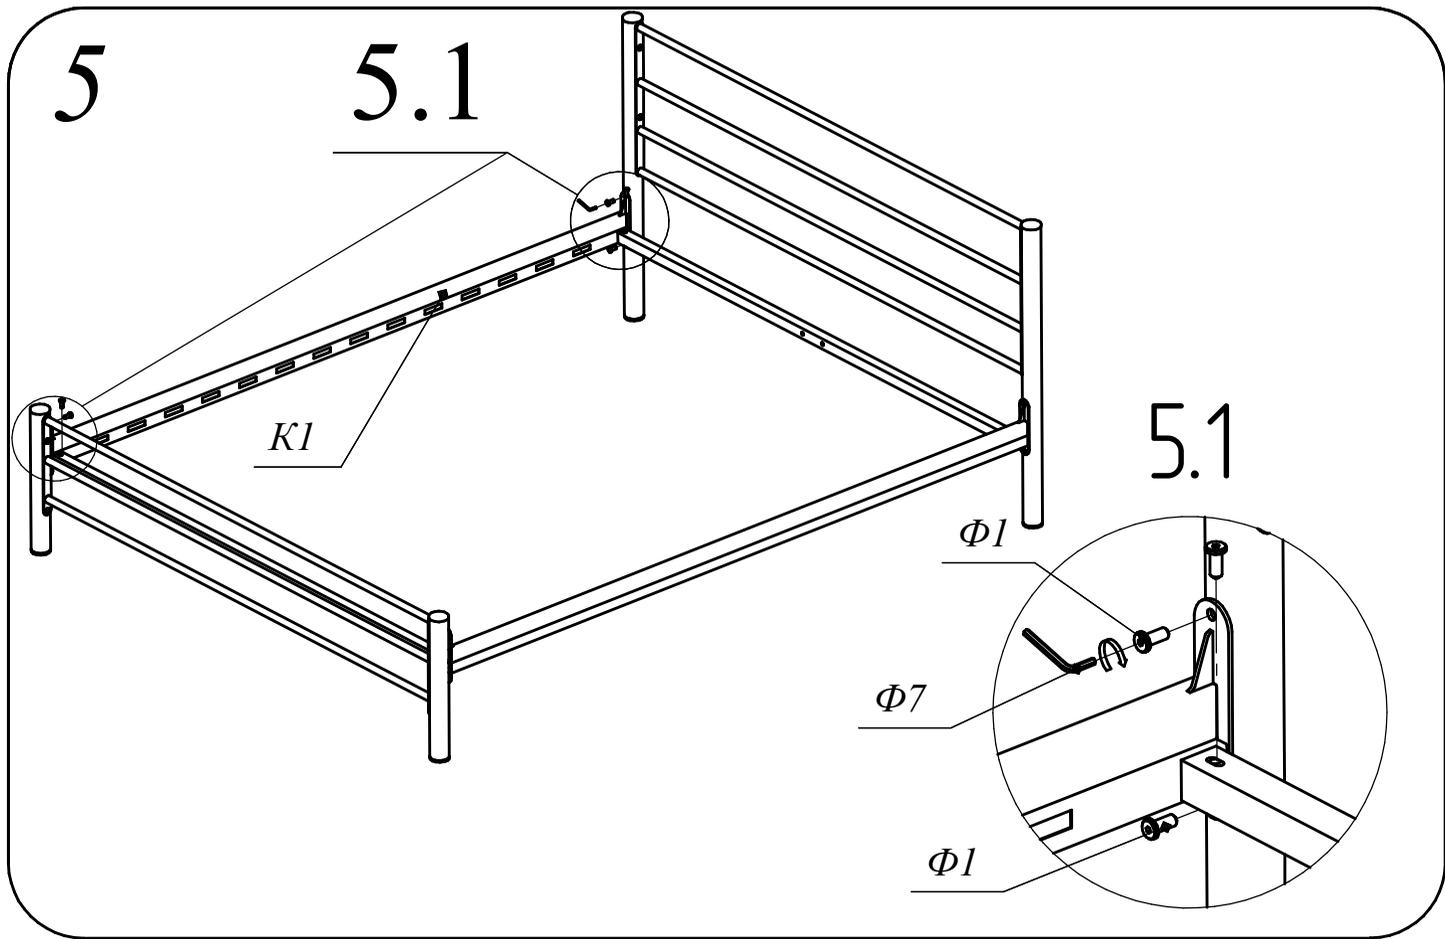

7

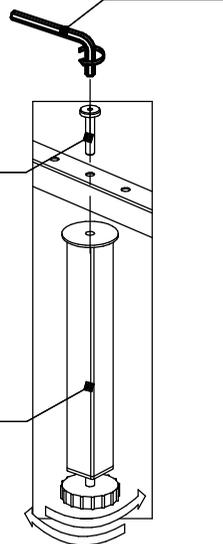
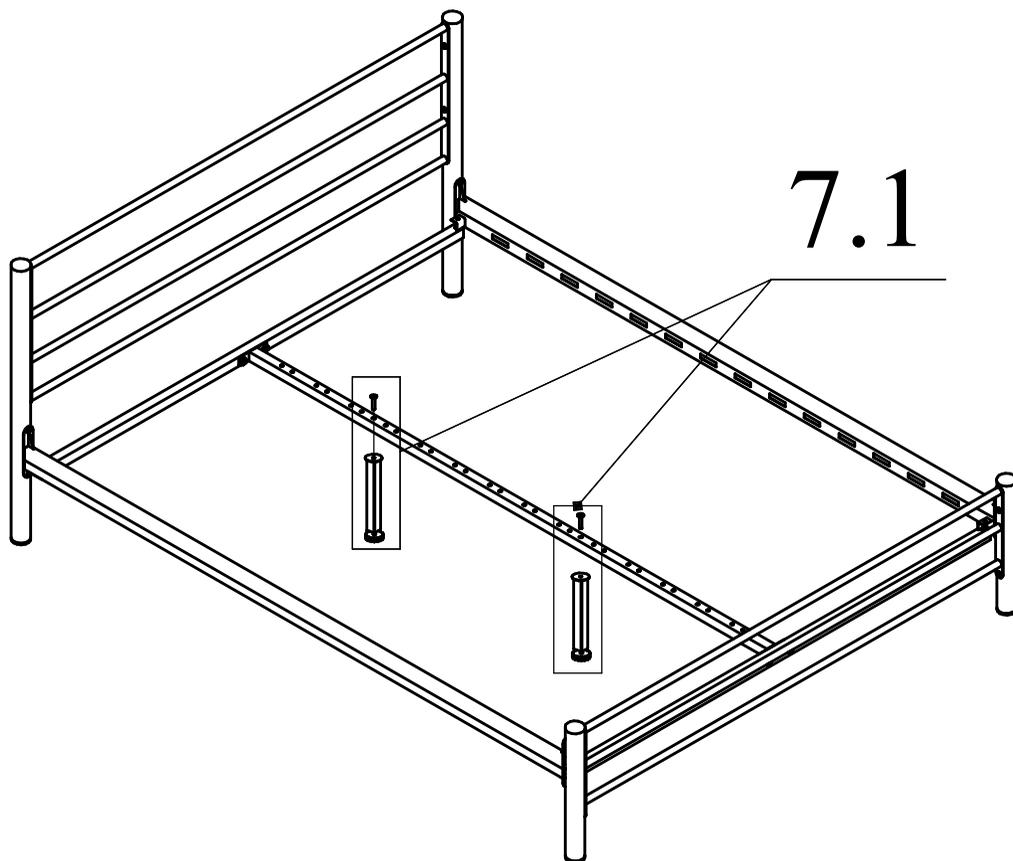
7.1

$\Phi 6$

7.1

$\Phi 2$


K3




8

8.2

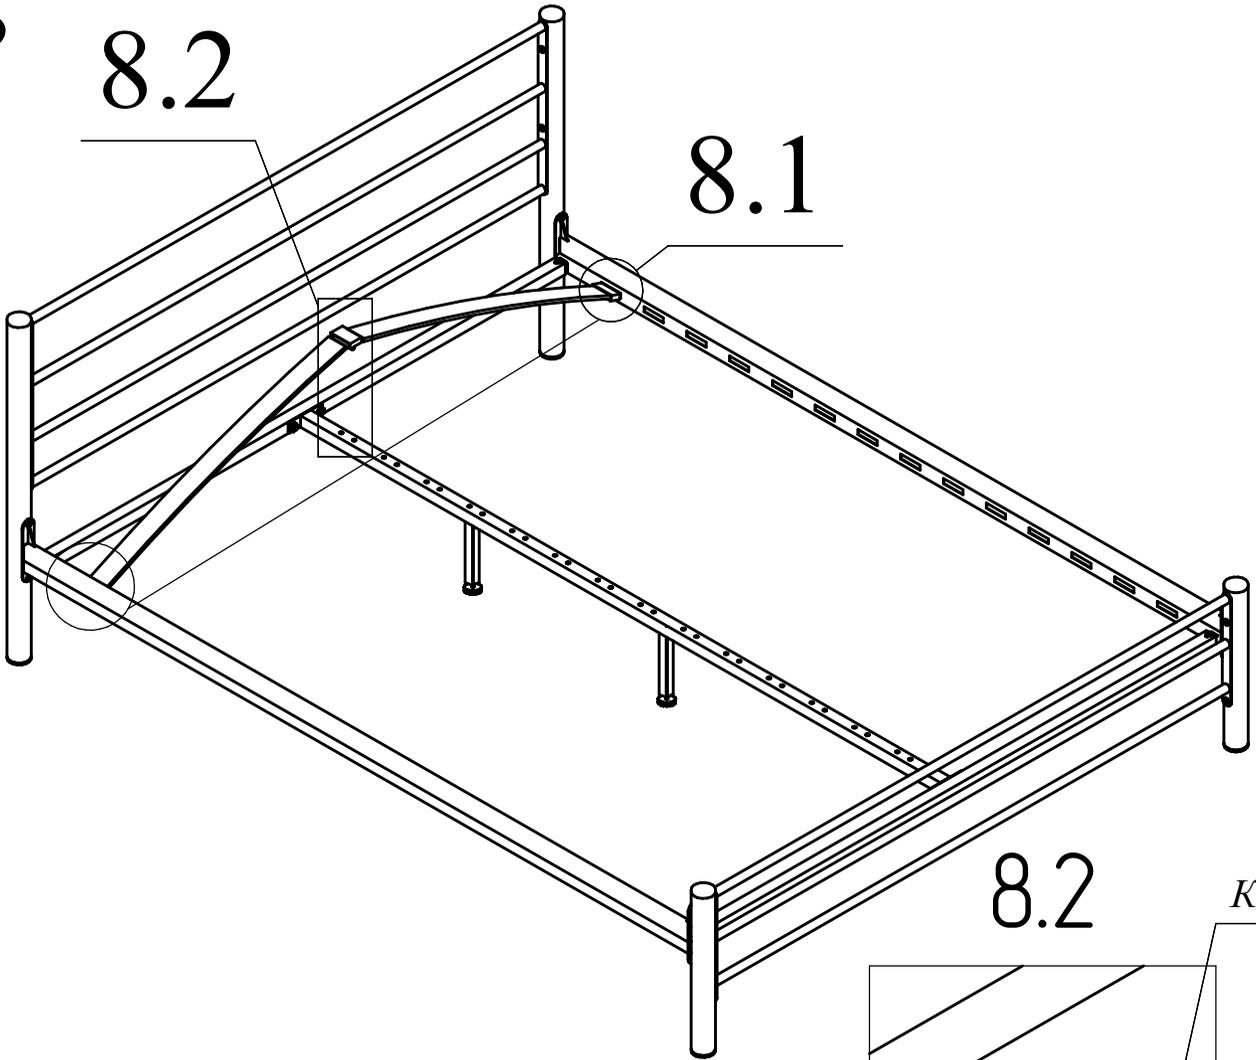8.1



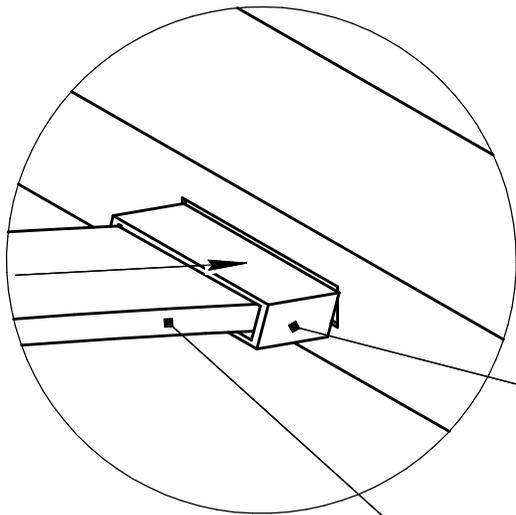8.1




K8

K9


8.2

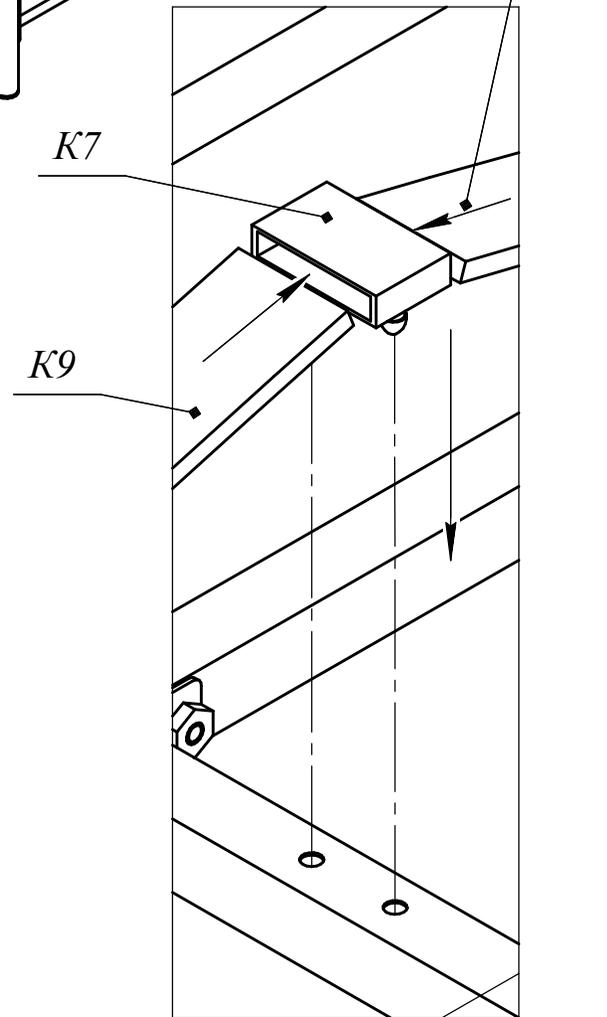K9



K7

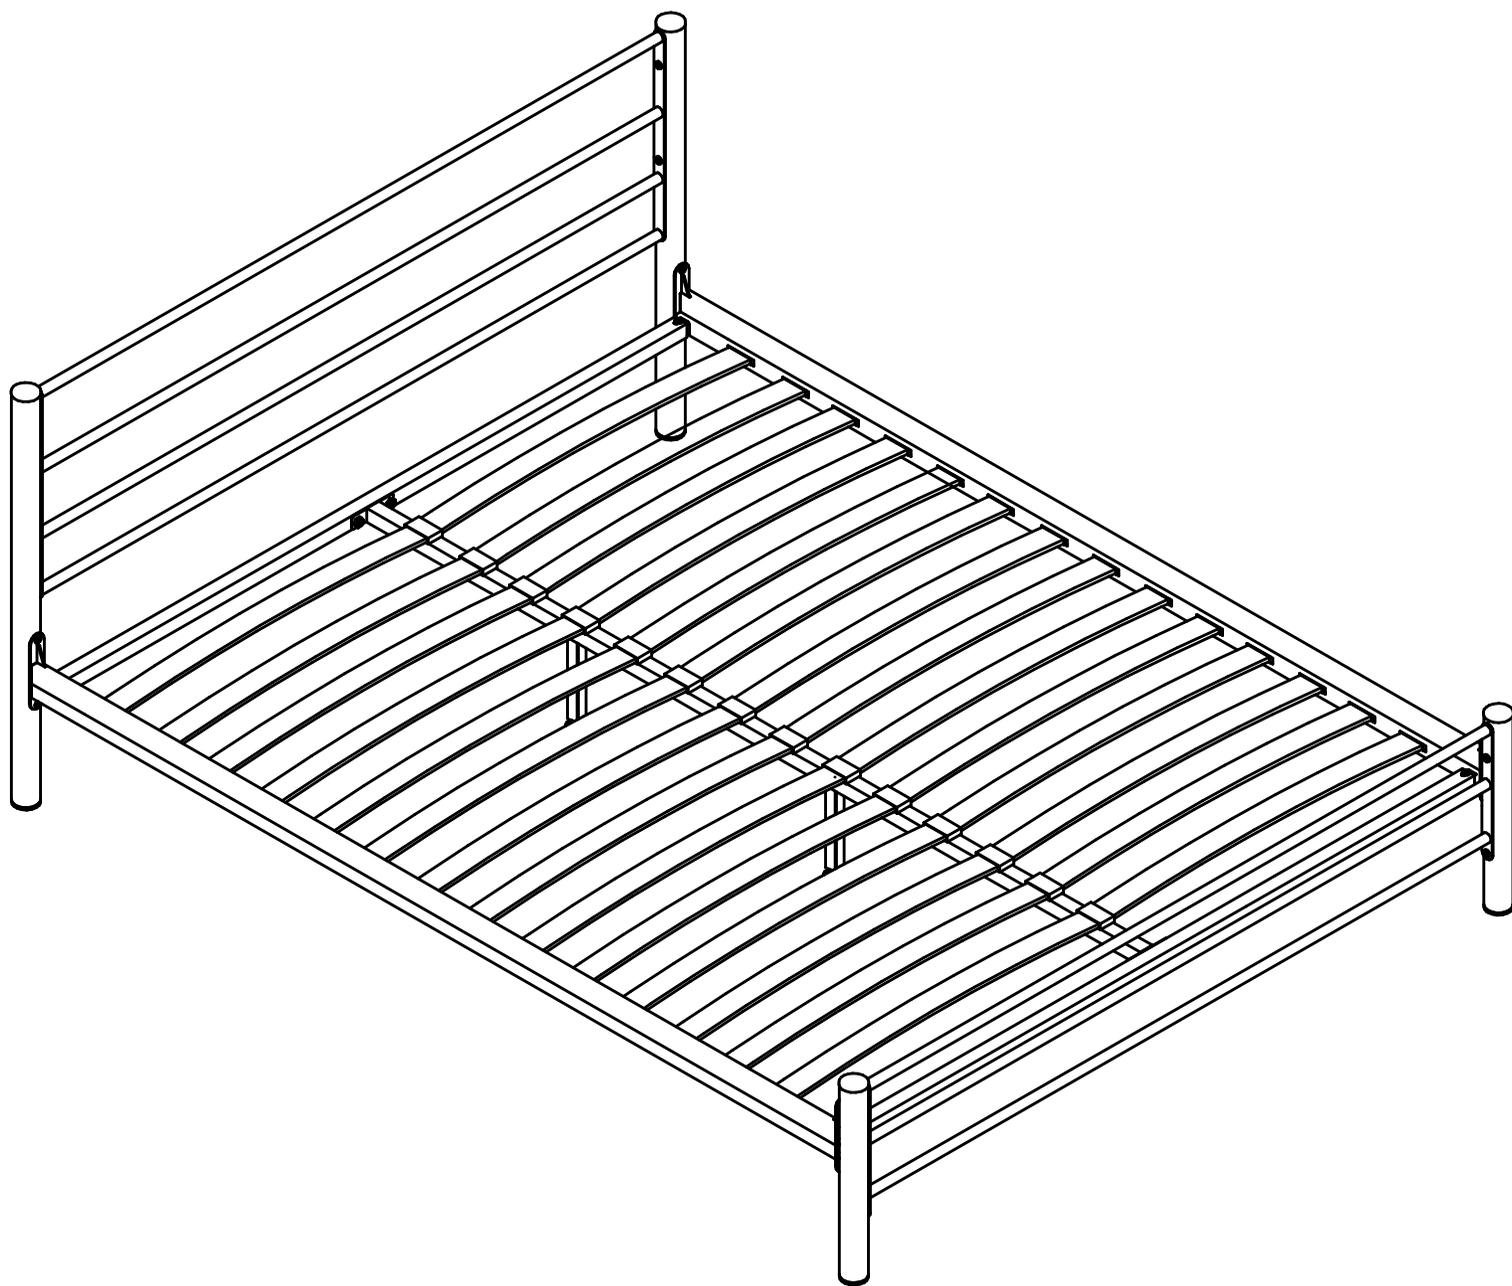K9



Инструкция по сборке кроватей КМД-17 «Parma» («Парма») Версия 1 от 24.03.2022

Произведено по заказу: ООО «ТД «Аскона», 601901, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д.116г, стр.25
Изготовитель: ООО «Глазовский завод металлоделий», 427620, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Советская, д.49