




Инструкция
по сборке стола
Стол Nero (Неро) 075*075*050
228S002

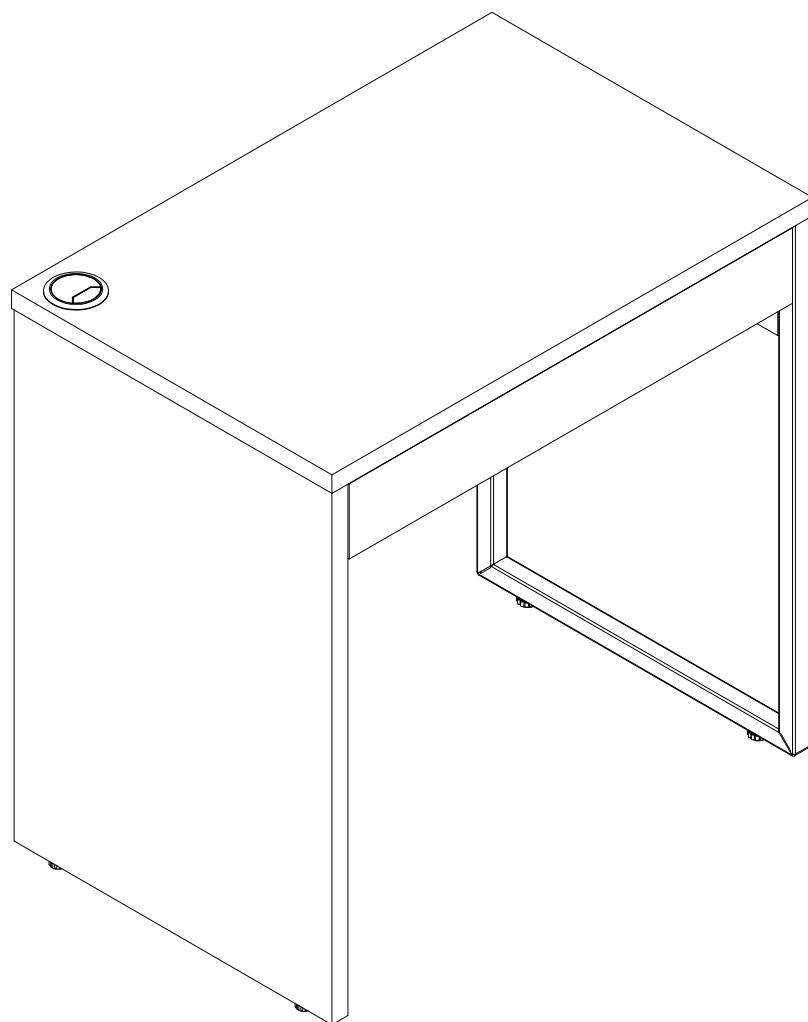


TP TC 025/2012
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР025 009.01 02137
от 17.11.2023 г., действительна до 17.11.2028 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 / Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU
















Перед сборкой

1. Проверить вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.


Для сборки вам понадобится:

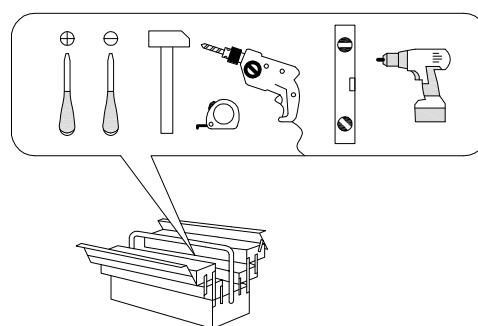


RU	Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене! Входящие в комплект поставки материалы для крепления на стене (дюбели и шурупы) предназначены только для прочных бетонных стен. Для других типов стен используйте специальные дюбели и шурупы. При необходимости обратитесь за помощью в специализированный магазин .
GB	The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.
D	Das beidefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.
FR	Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des chevilles spéciales et d'autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.
IT	I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorrono tasselli speciali e altre tipologie di viti. Richiedere eventualmente il consiglio di un esperto.
NL	Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.
CZ	Přiloženy materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné šrouby. Poradte s odborníkem.
PL	Žałaczony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przeznaczony jest do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamocowania. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.
SK	Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo (napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrutky. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.
HU	A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tőmőtt falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) használható. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki egy szakember véleményét.
RO	Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri și suruburi) este adecvat numai pentru zidărie solidă (de exemplu pereți din beton sau din cărămidă). Pentru alte结构 de pereti, este posibil să fie necesare dibluri special, precum și alte suruburi. Dacă este necesar, consultați un specialist.
TR	Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapalar için uygundur. Başka duvar yapalar için özel dübeller veya başka vidalar gereklidir. Gerekirse bir uzmandan yardım alınır.

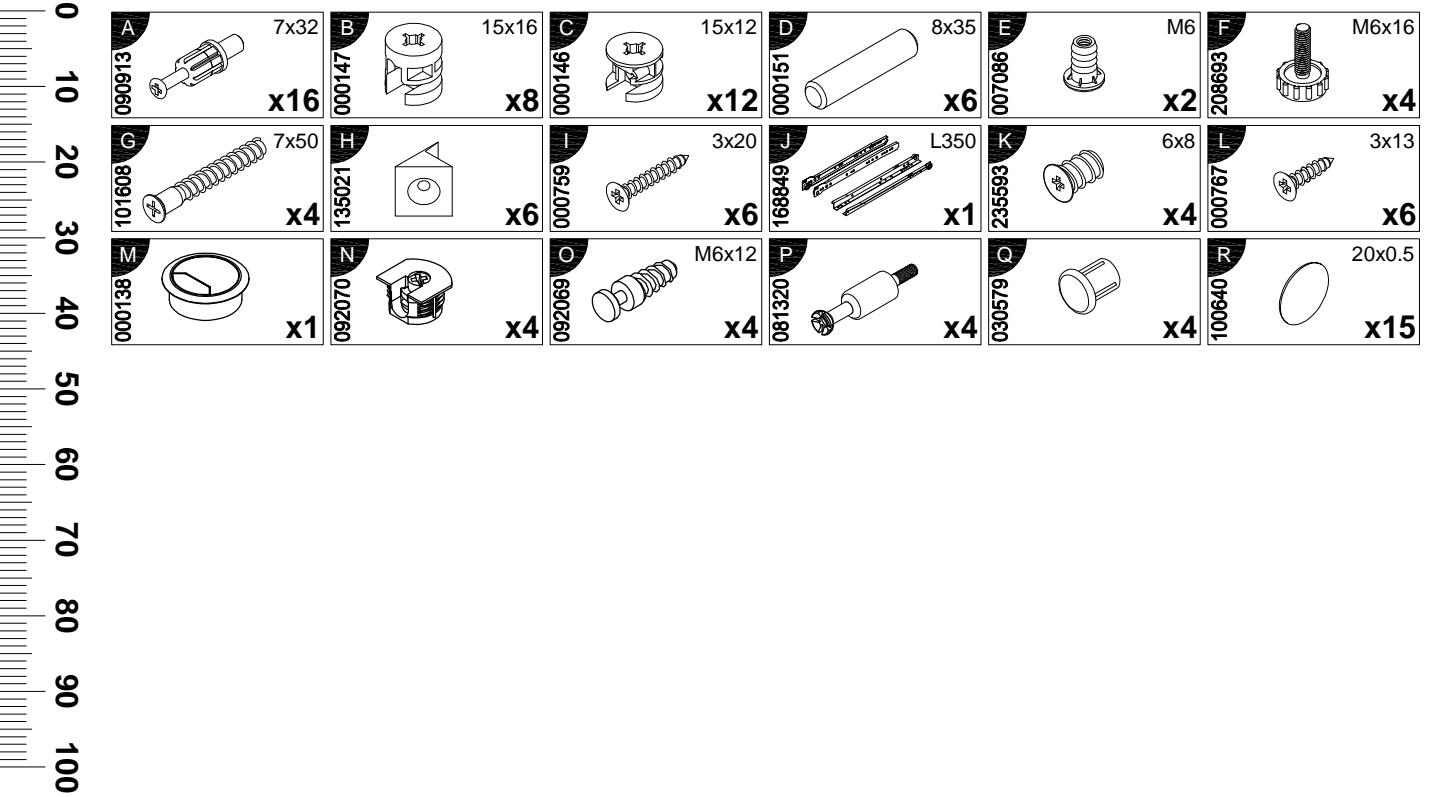
 099913 7x32 x16	 000147 15x16 x8	 000146 15x12 x12	 000151 8x35 x6	 007086 M6 x2	 208693 M6x16 x4
 101608 7x50 x4	 135021 x6	 000759 3x20 x6	 168849 L350 x1	 235593 6x8 x4	 000767 3x13 x6
 000138 x1	 092070 x4	 092069 M6x12 x4	 081320 x4	 030579 x4	 100640 20x0.5 x15
					

N	LxBxH (mm)	Qty	✓	N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	696x162x16	1		7	750x500x25	1	
2	446x162x25	1		8	350x75x16	1	
3	720x496x25	1		9	350x75x16	1	
4	692x102x16	1		10	639x75x16	1	
5	350x80x16	1		11	649x343x3	1	
6	696x100x16	1		12	720x496x25	1	

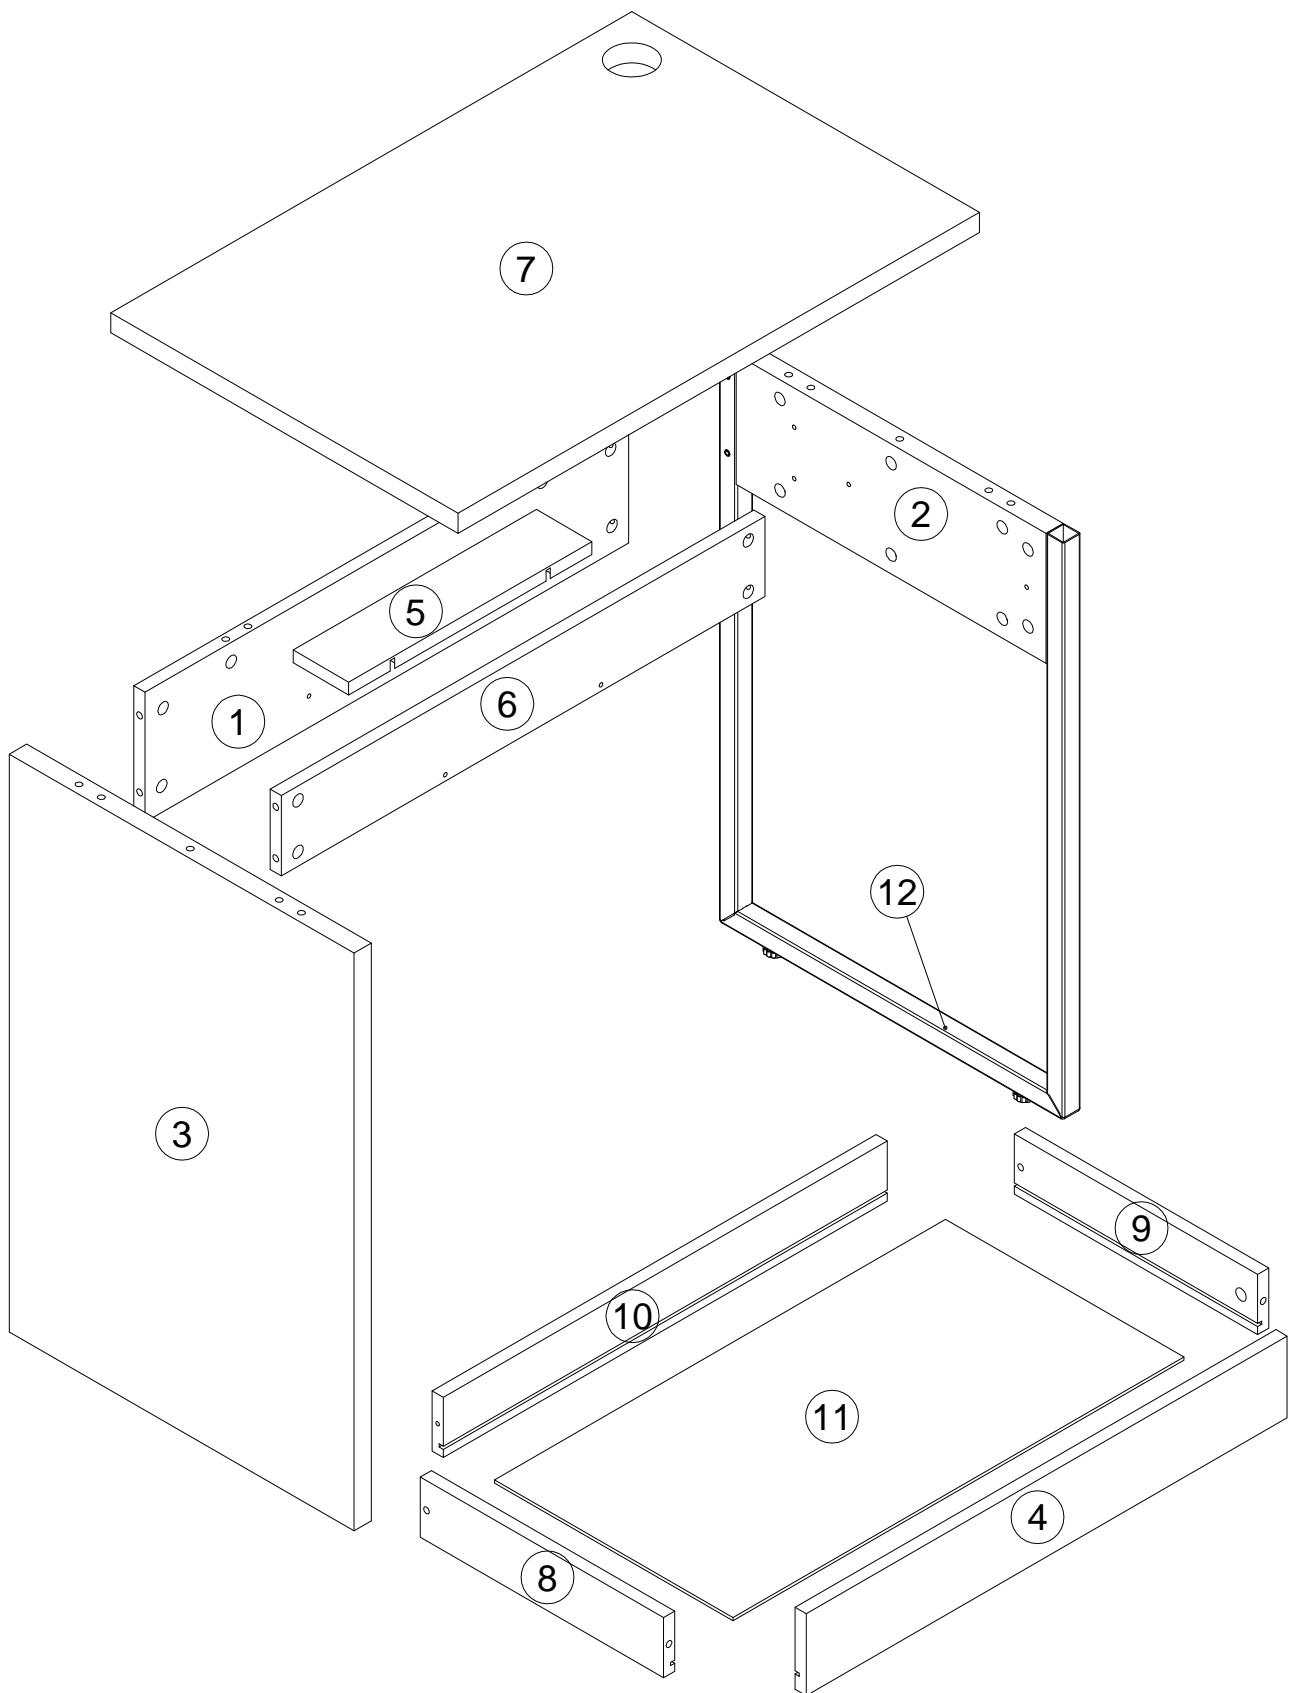

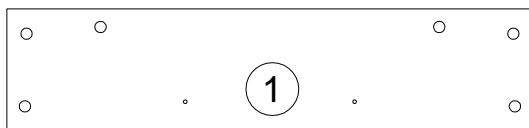

696x162x16

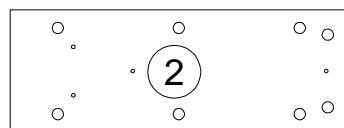

446x162x25




692x102x16




350x80x16




696x100x16

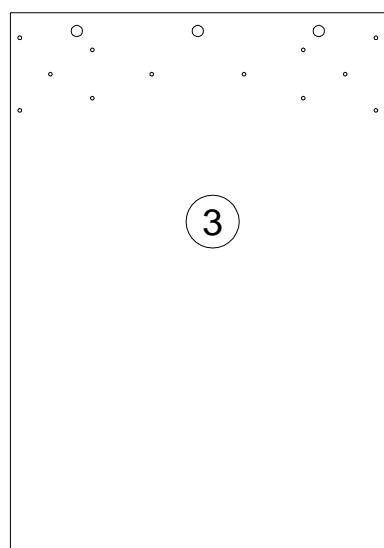


720x496x25

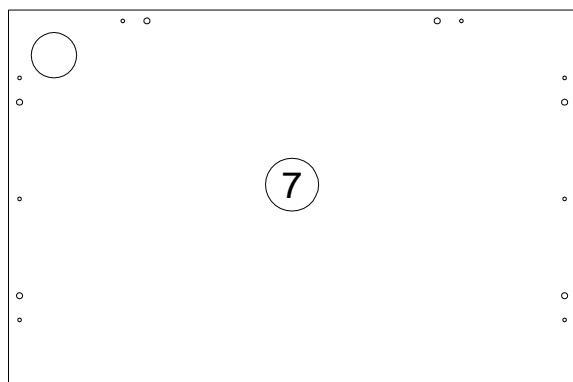


750x500x25




350x75x16




350x75x16



639x75x16

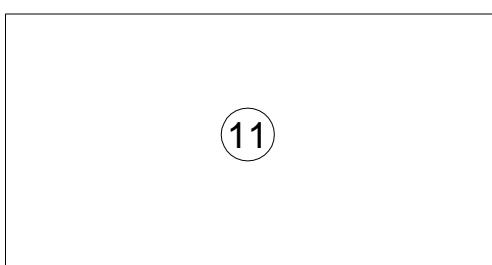


649x343x3

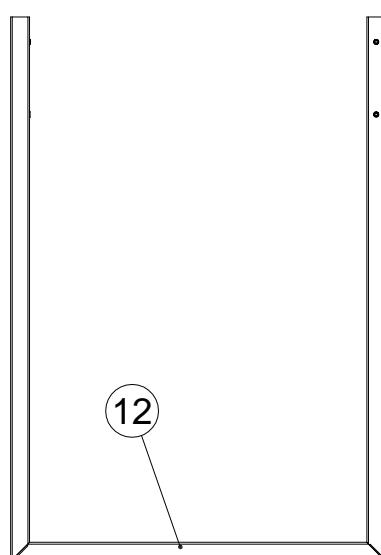

720x496x25


1

090913	000146	7x32	15x12
x2	x2	x2	x2

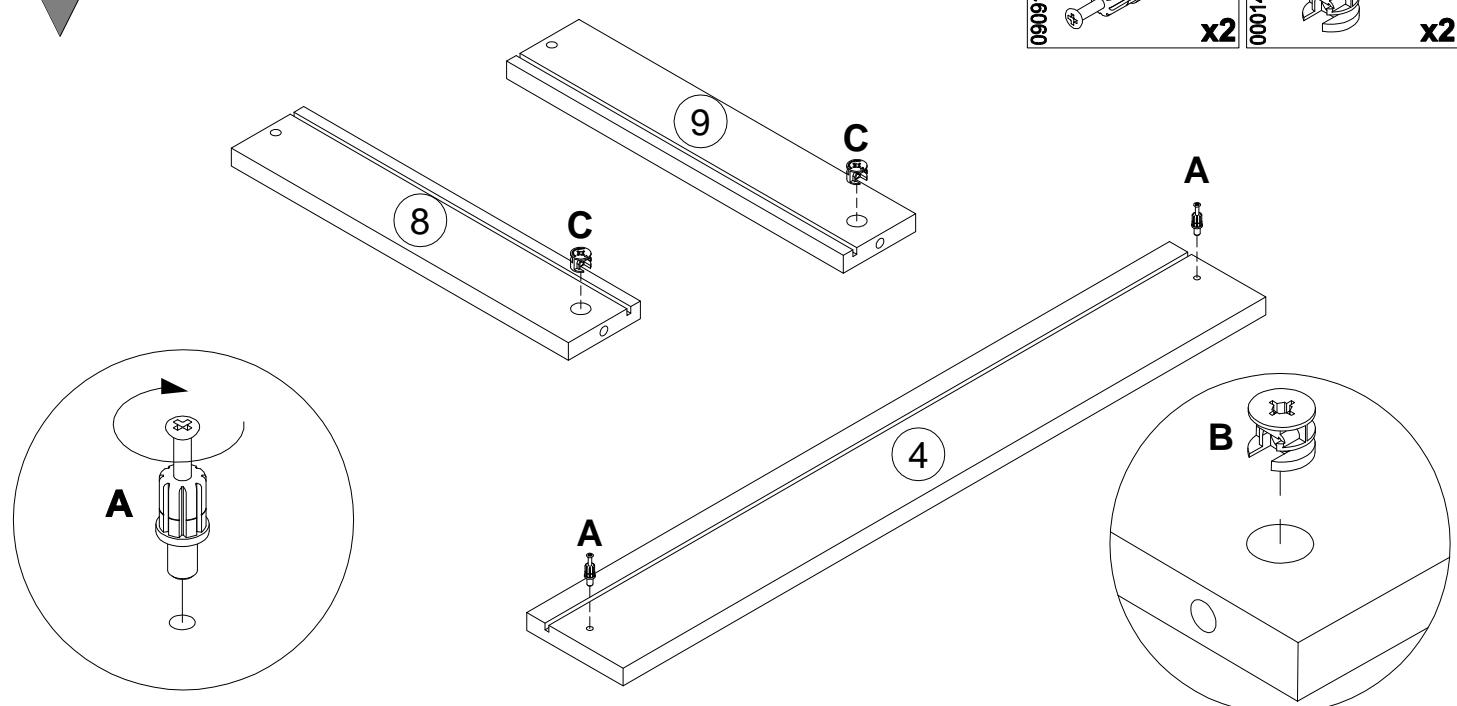


2

101608	7x50
x2	

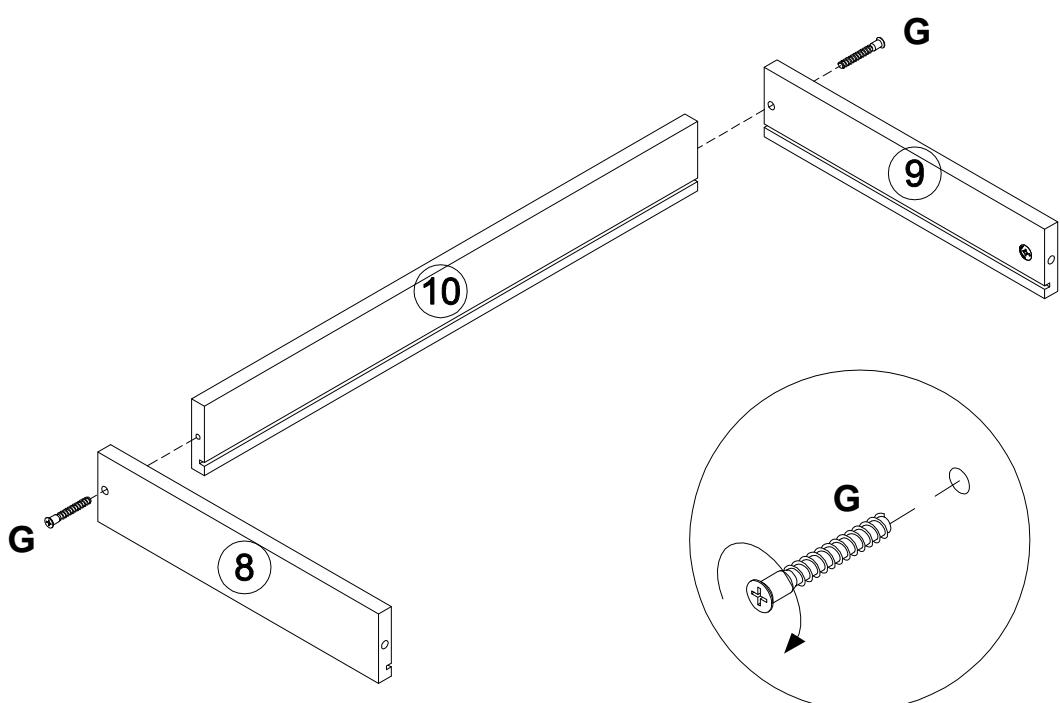


3

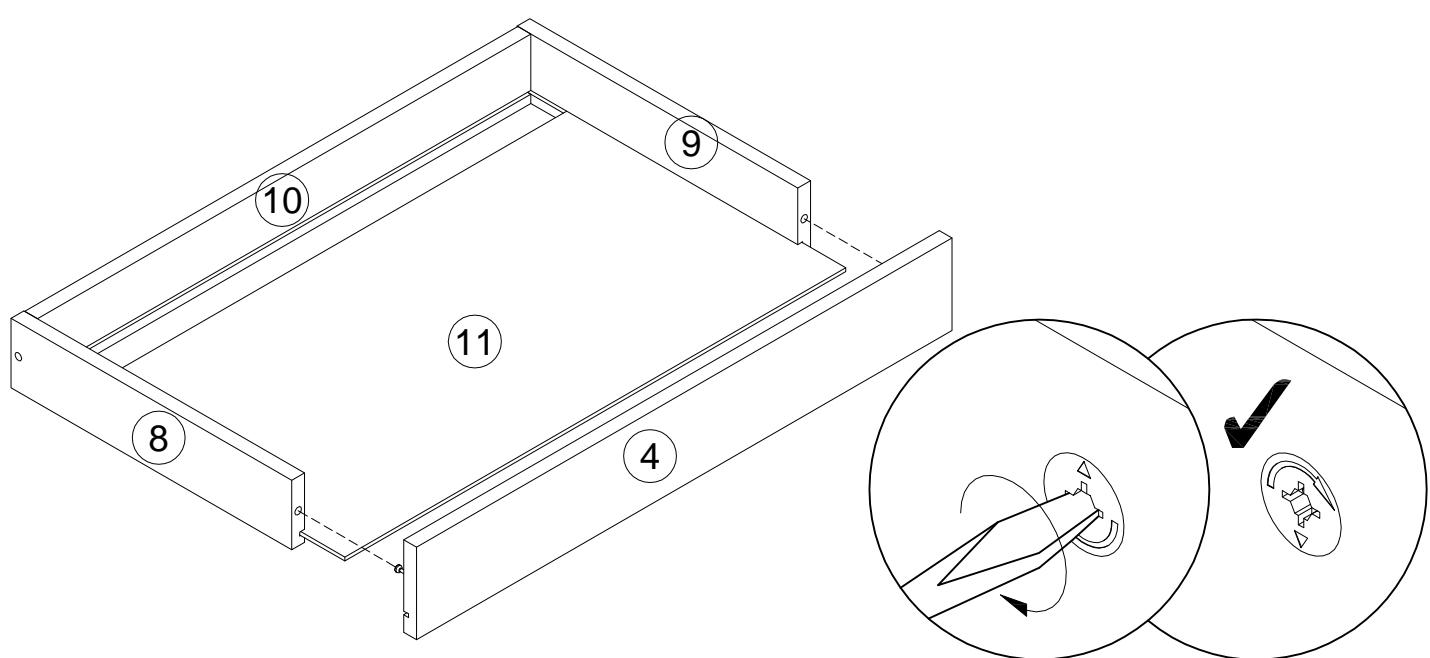


4

135021	H	x6	000759	I	x6	3x20	J	L350	J	168849	L	000767	3x13	x4
--------	---	----	--------	---	----	------	---	------	---	--------	---	--------	------	----

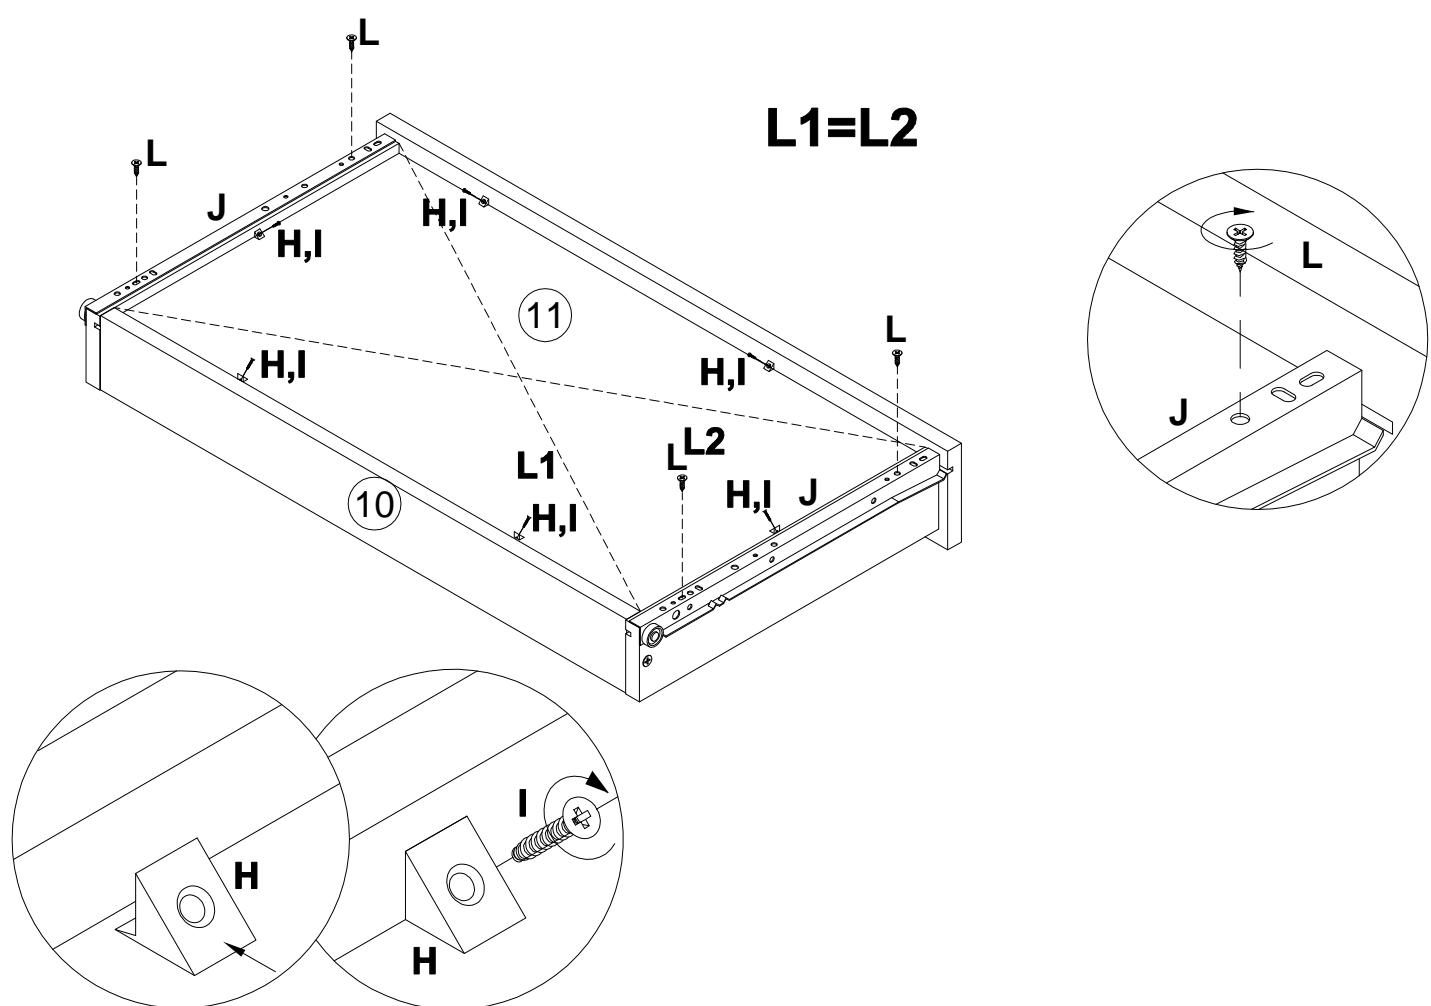


5





	000146 x10		15x12 8x35		092070 x2		092069 x4		M6x12 x4
--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------








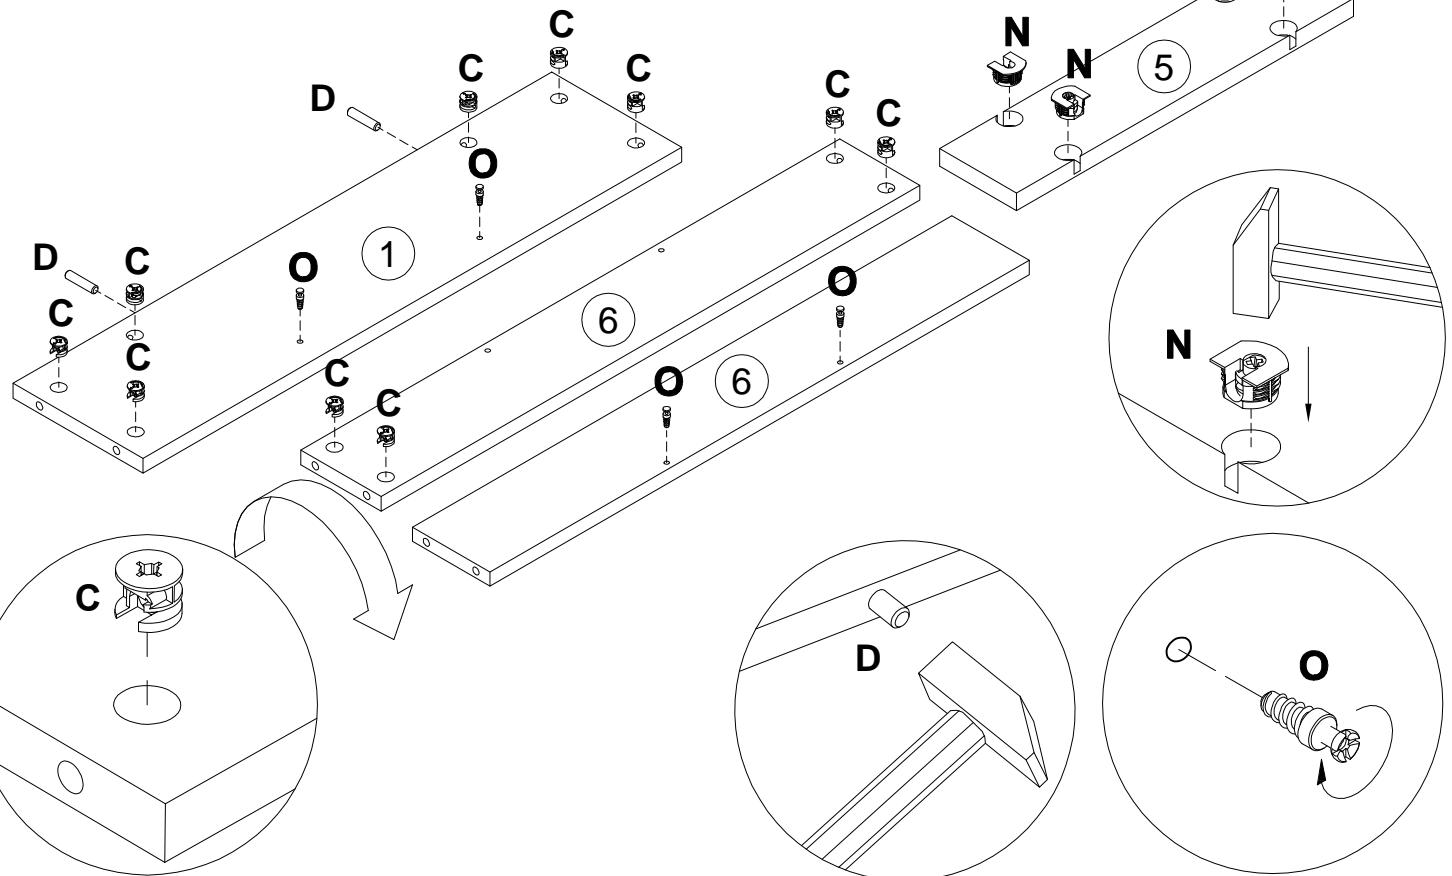


6



	090913 x8		7x32
--	--------------	--	------

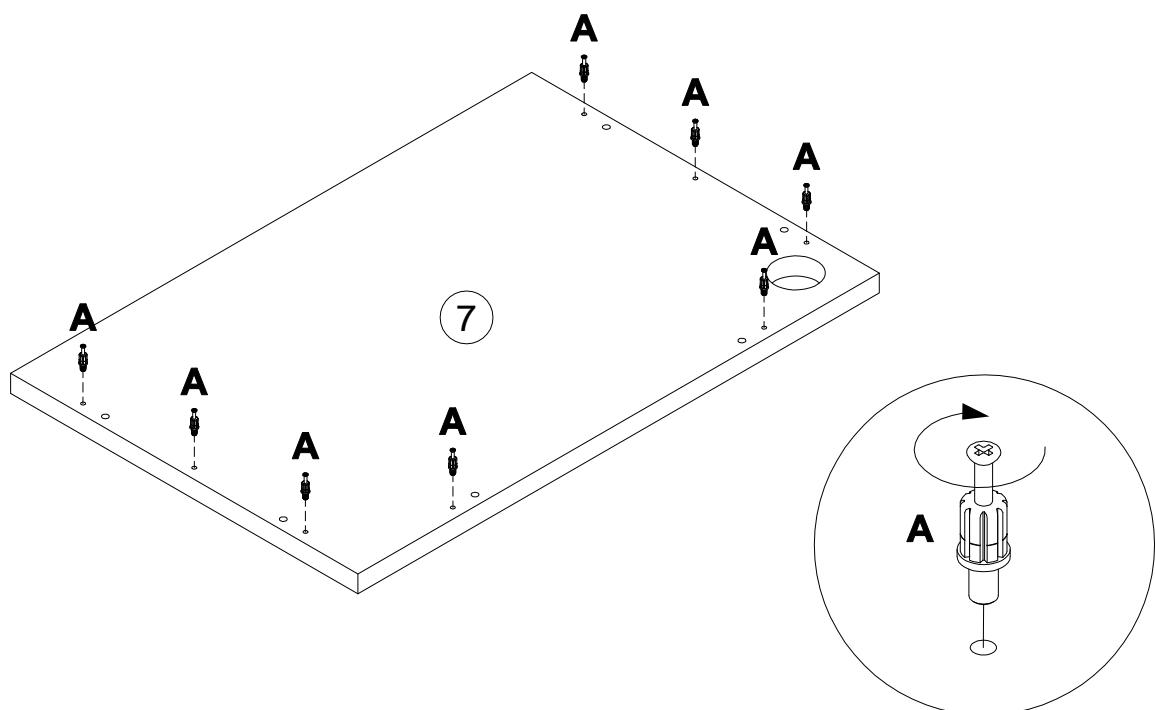



	7x32 x6 090913		15x16 x8 000147		8x35 x4 000151		6x8 x2 007086		M6 x2 208693		M6x16 x2 168849		L350 x1
	3x13 x4 235593		6x8 x2 000767										

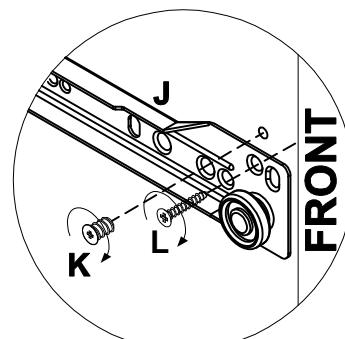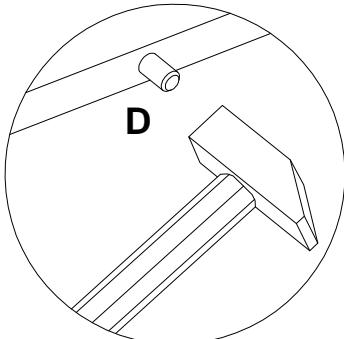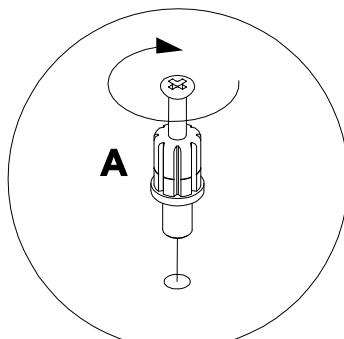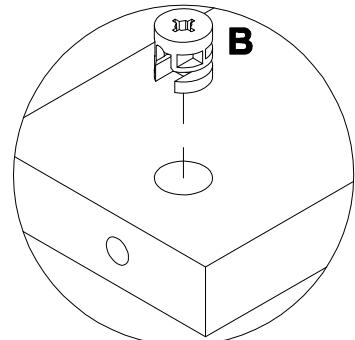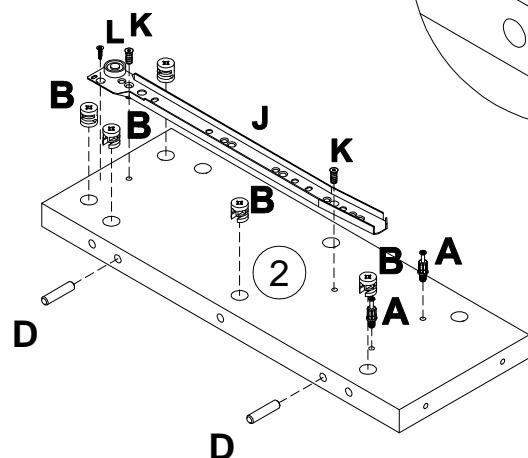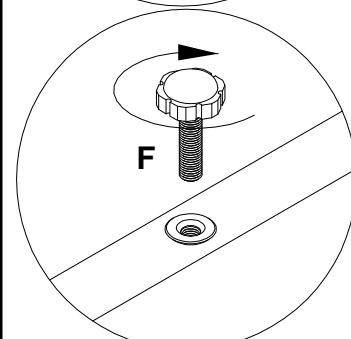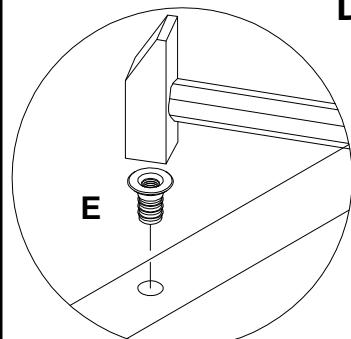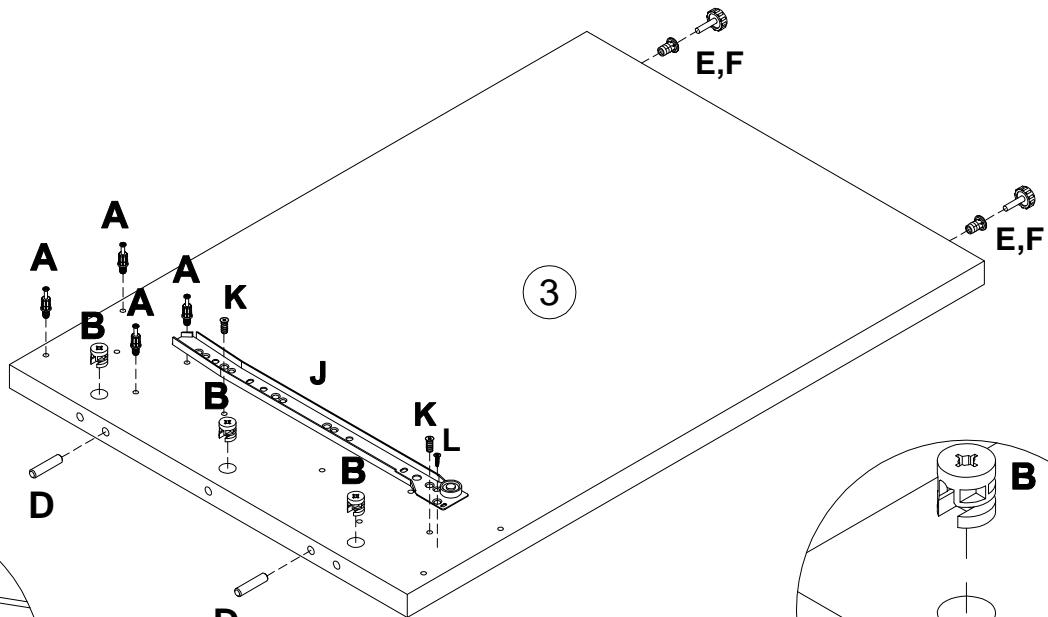




8

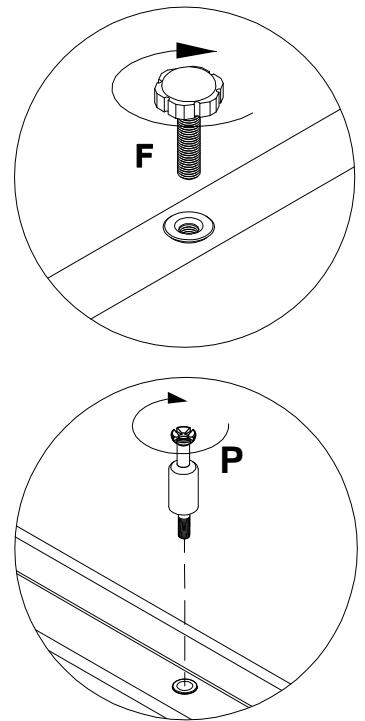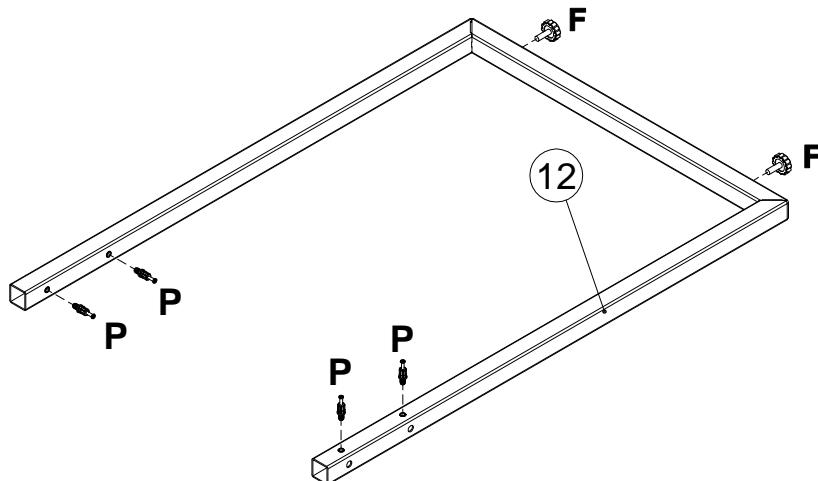



9

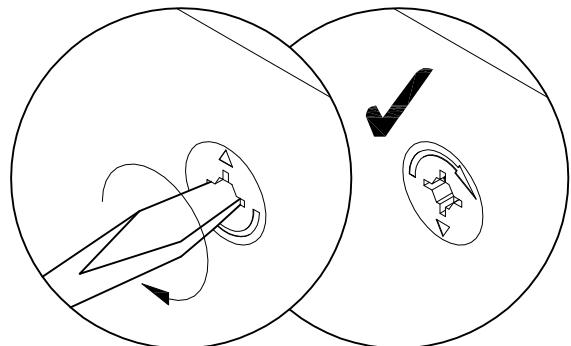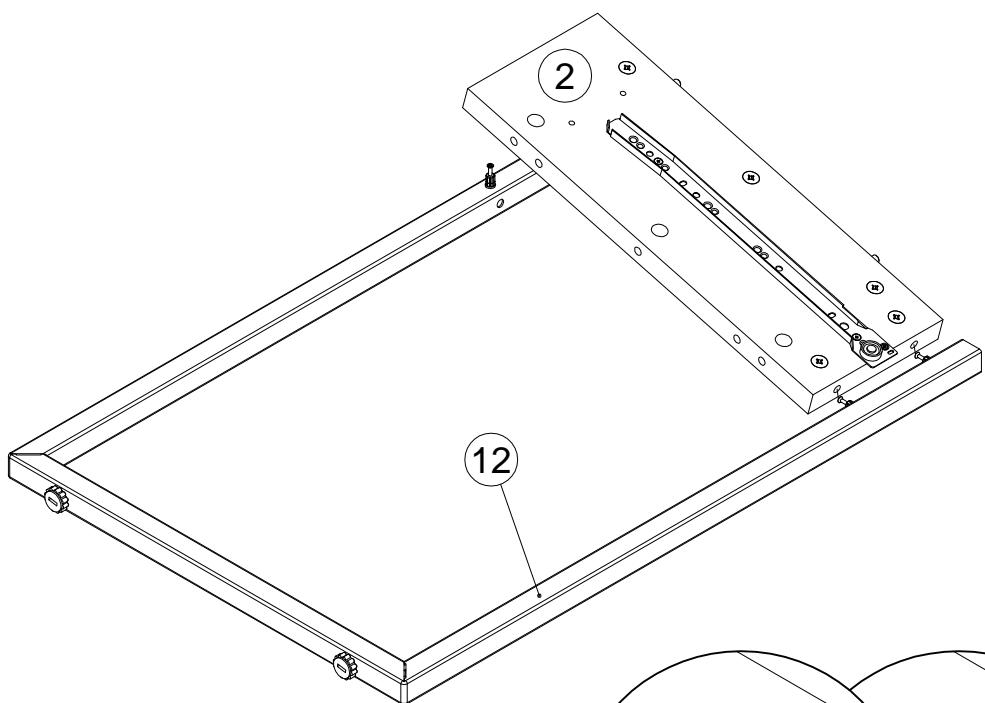


10

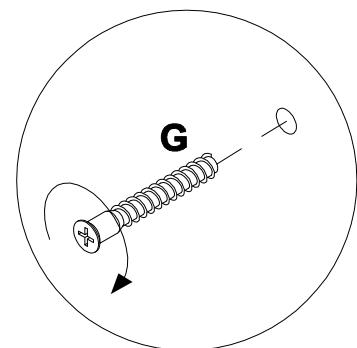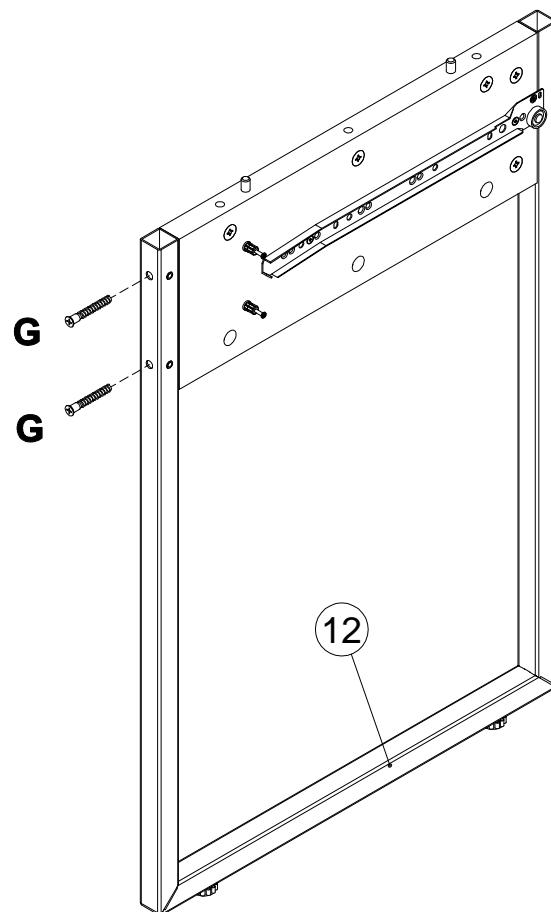


11

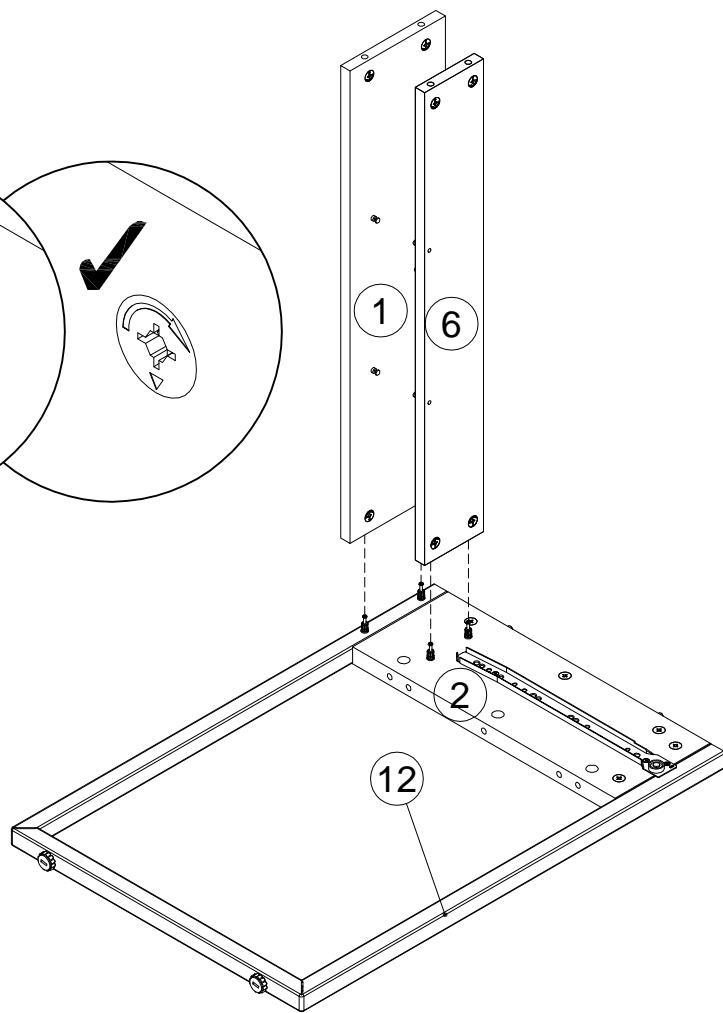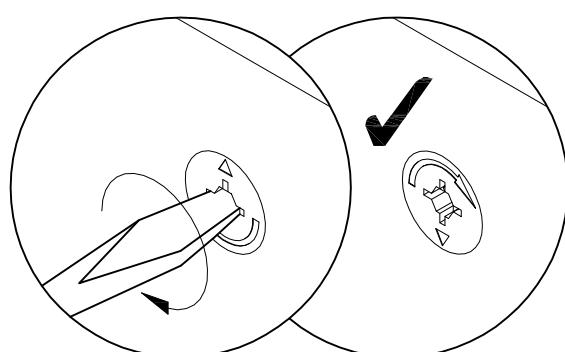



12

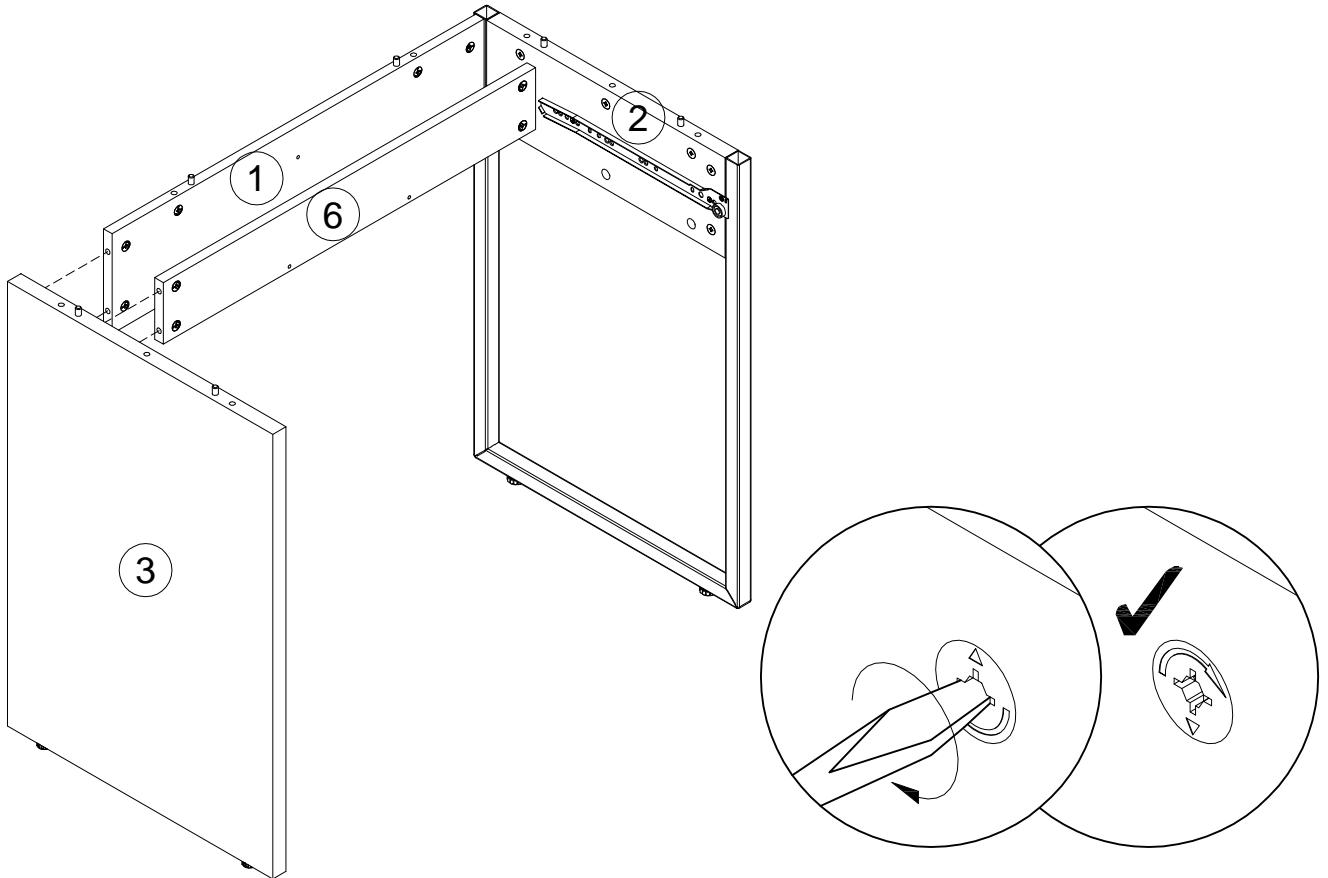



13

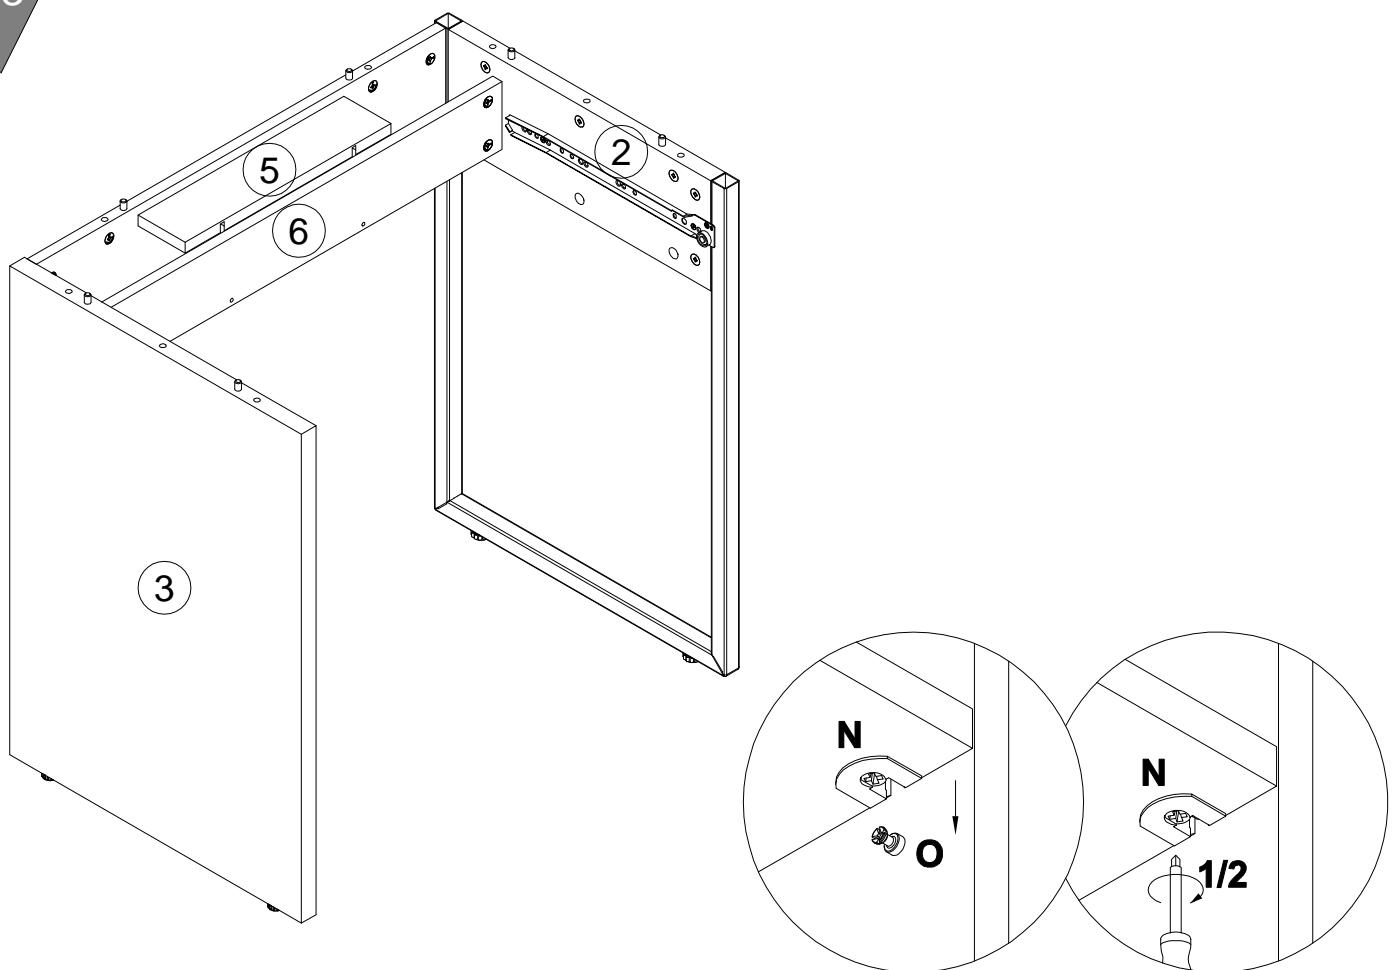

14

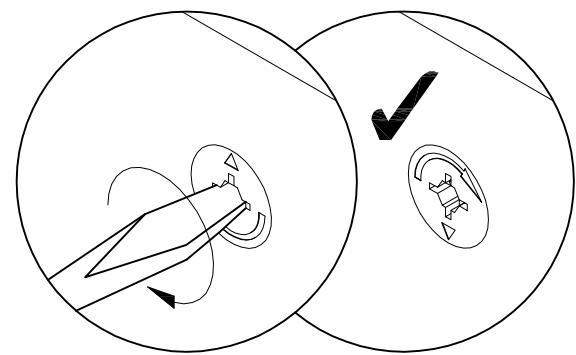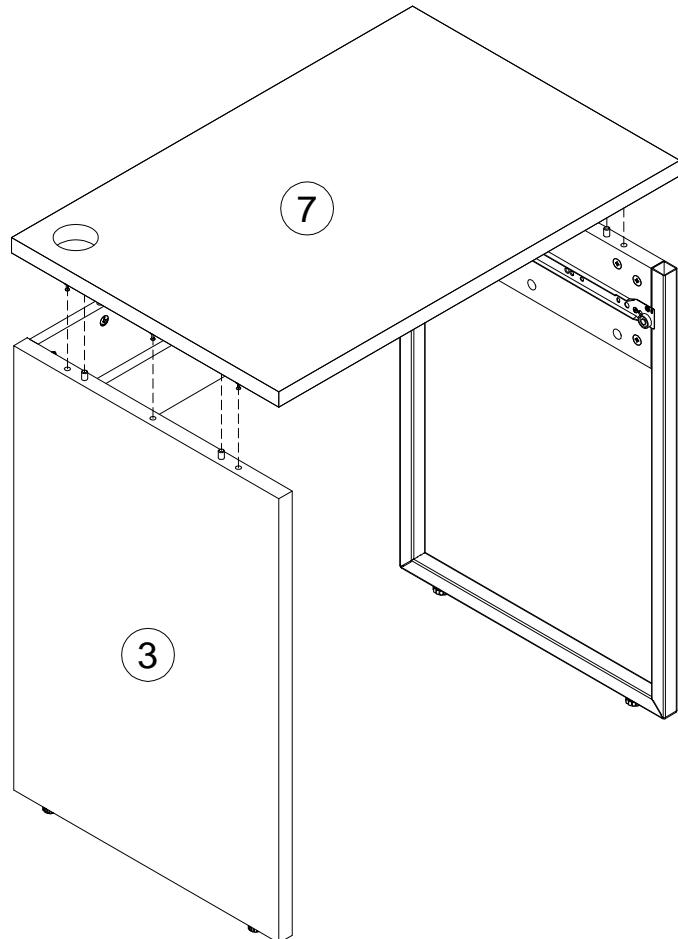

15

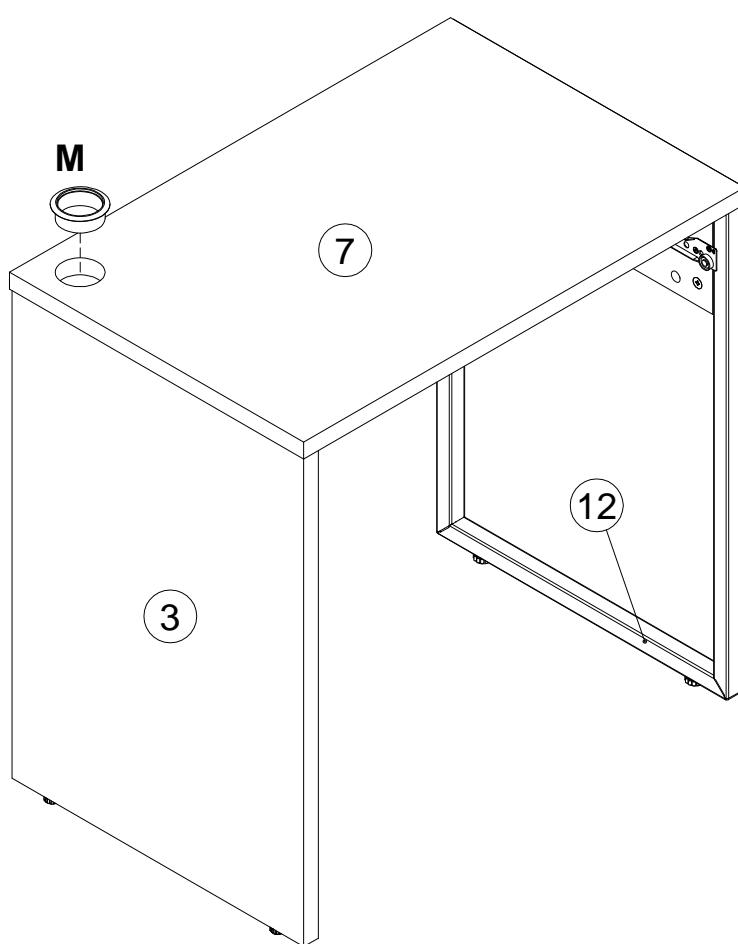

16

030579



x4

100640



20x0.5

x15

