




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

**Инструкция
по сборке кровати
Glory/Глори
147x223x88/167x223x88/187x223x88**

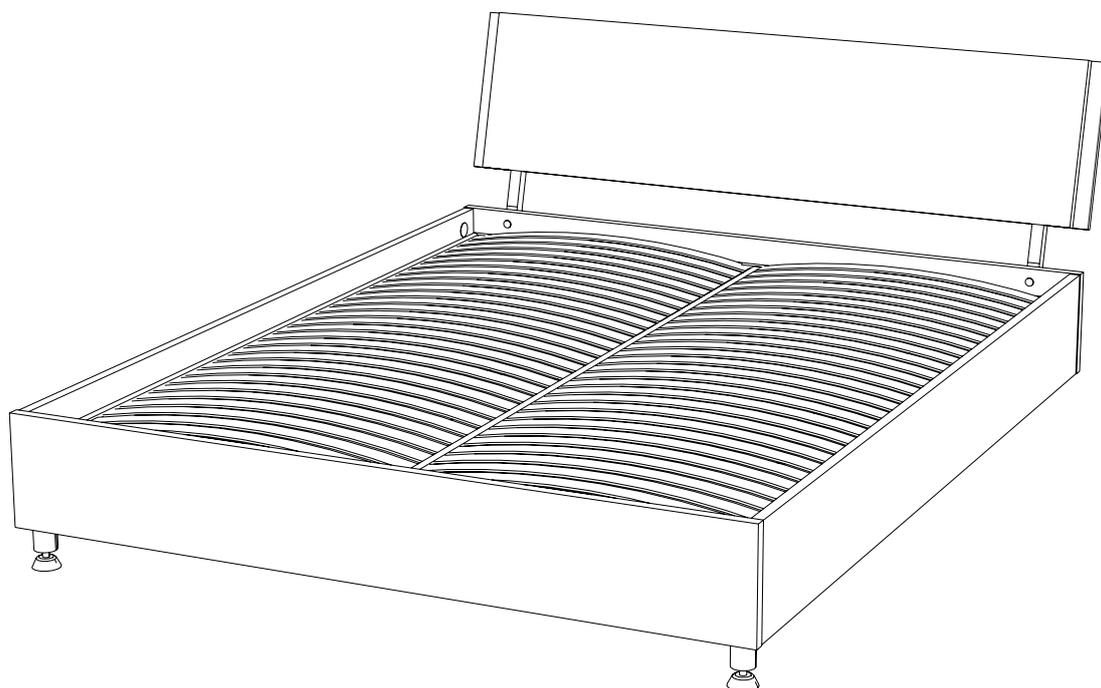

ТР ТС 025/2012 ГОСТ 19917-2014


Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00544/20 от 22.12.2020 г., действительна до 21.12.2023 г. включительно, принята ООО «Солвис», зарегистрировано ООО «МебельТест-Иваново+»

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU






Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектующей ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.

Для сборки вам понадобится:


	Крестовая отвертка
	Молоток
	Ключ шестигранный 6 мм

**Комплектовочная ведомость кровать
Glory (Глори)
147x223x88/167x223x88/187x223x88**

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение		
1/2	Упаковка 1 - Кровать Glory 202*25*10	SL 1	Царга кровати левая 2020*250*25	1			
		SR 1	Царга кровати правая 2020*250*25	1			
		FR 1	Изножье кровати 1474*252*25/1674*252*25/1874*252*25	1			
		FR 2	Изголовье кровати 1474*252*25/1674*252*25/1874*252*25	1			
			Упаковка фурнитуры	1			
	Упаковка фурнитуры	FCE011	Шток эксцентрика MAXI FIX M8	8			
		FCE012	Эксцентрик MAXI FIX D35	8			
		FFD021	Заглушка для отверстия 35 мм, цвет	8			
		FMP031	Гайка M8*16 ERICSON	4			
		FMP032	Шайба пл. 8 DIN 9021 увелич.оцинк.	4			
		FMP055	Винт 6*20 DIN 965	8			
		FMP080	Винт 6*45 DIN 7985	4			
		FOP005	Шкант 8*30	8			
		FOP046	Уголок 565	2			
		FRS019	Опора-нога регулируемая 50x100 мат.хром	2			
		FMP081	Болт 10*12 DIN 931	2			
		FRS038	Гнутый профиль 880	2			
		2/2	Упаковка 2 - Декоративная накладка Glory 140*41*4/160*41*4/180*41*4	FR 1	Фасад 1394*410*25/1594*410*25/1794*410*25	1	
				FR 2	Фасад 410*95*16	2	
	Инструкция по сборке			1			
	Паспорт по эксплуатации			1			
	Упаковка фурнитуры Декоративная накладка Glory			1			
Упаковка фурнитуры Декоративная накладка Glory	FTS006		Саморез 3,5*30 потай	4			

Комплектовочная ведомость стандартное ламельное основание


4




Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
	Упаковка стандартного ламельного основания 200*140*8/ 200*160*8/ 200*180*8	PO 1	<i>Кроватное основание</i>	1	
		RR 1	<i>Опора</i>	5	
		SC 1	<i>Винт</i>	5	




Комплектовочная ведомость комплект для ПМ Тор (Тор)




Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/2	Упаковка 1 - Комплект для ПМ ТОР 141*100*2/ 161*100*2/ 181*100*2	BO 1	<i>Дно</i> 1412*996*6/1612*996*6/1812*996*6	1	
		SA 1	<i>Перегородка</i> 1420*170*16/1620*170*16/1820*170*16	1	
2/2	Упаковка фурнитуры - Комплект для ПМ ТОР 50*16*7	FCE016	<i>Шток эксцентрика евровинт 34мм</i>	4	
		FCE019	<i>Эксцентрик для плит 16мм</i>	4	
		FOP005	<i>Шкант 8*30</i>	4	
		FOP016	<i>Уголок хром 15*15</i>	14	
		FOS053	<i>Демпфер пластик сер</i>	3	
		FTS004	<i>Саморез 3,5*16 DIN 7962</i>	14	
		FFD017	<i>Заглушка самоклеющаяся Д17, цвет</i>	4	
		FFB024	<i>ПФ Полка 112 (Солвис)</i>	2	
		FFB025	<i>ПФ Уголок 140*140 (Стяжка угловая)</i>	4	
		FMP054	<i>Винт 8*50 DIN 7985</i>	12	
FMP032	<i>Шайба пл. 8 DIN 9021 увелич.оцинк.</i>	12			




Комплектовочная ведомость комплект для ПМ Тор (Топ)




Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
<p>Упаковка ортопедического основания с подъемным механизмом 200*140*8 / 200*160*8/ 200*180*8</p> <p>Комплектация пакета зависит от модификации подъемного механизма.</p> <p>См. паспорт основания.</p>	Р01	<i>Кроватное основание</i>	1		
	Р12	<i>Подъемный механизм левый</i>	1		
	Р11	<i>Подъемный механизм правый</i>	1		
	РФ17	<i>Газовый амортизатор</i>	2		
	РФ14	<i>Матрасодержатель</i>	2		
	РФ01	<i>Болт М8*45</i>	4		
	РФ04	<i>Винт М6*20</i>	8		
	РФ06	<i>Гайка М8</i>	4		
	РФ08	<i>Шайба М8</i>	4		

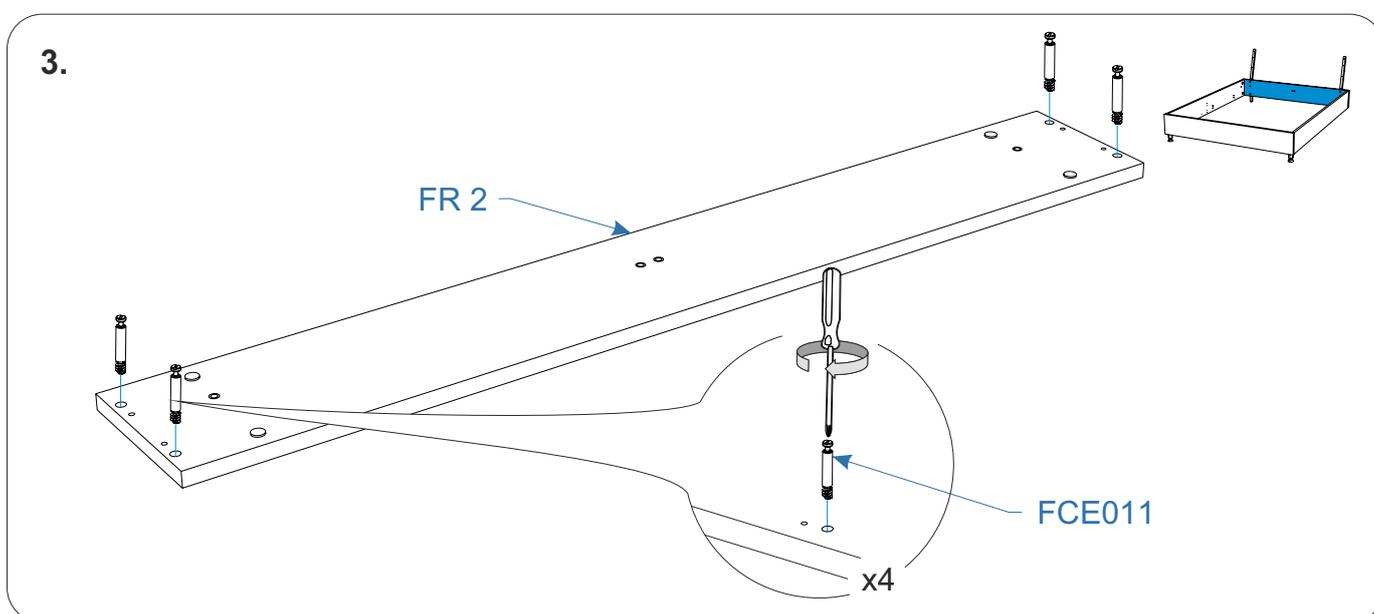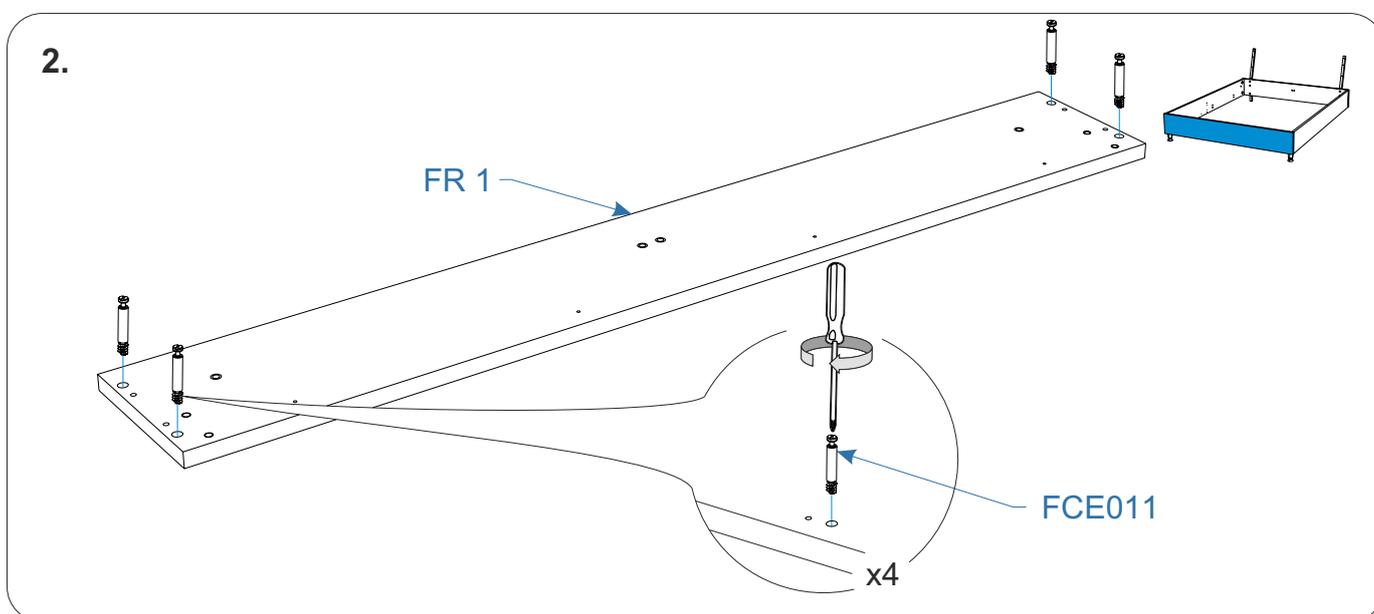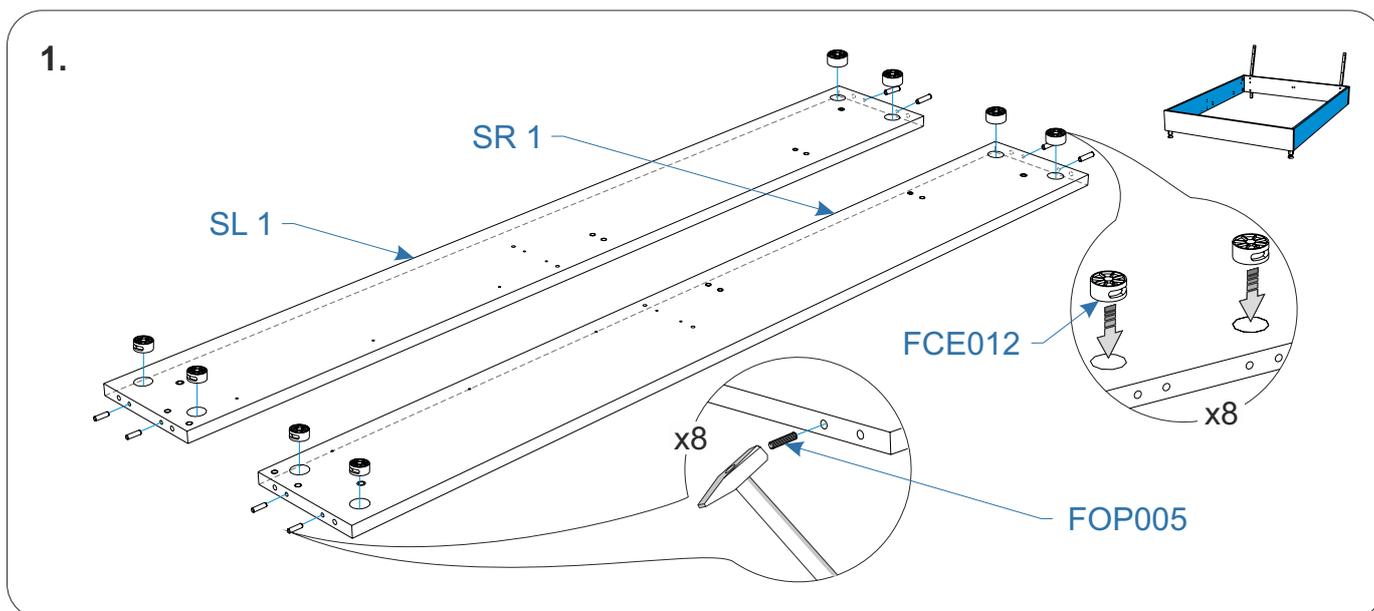

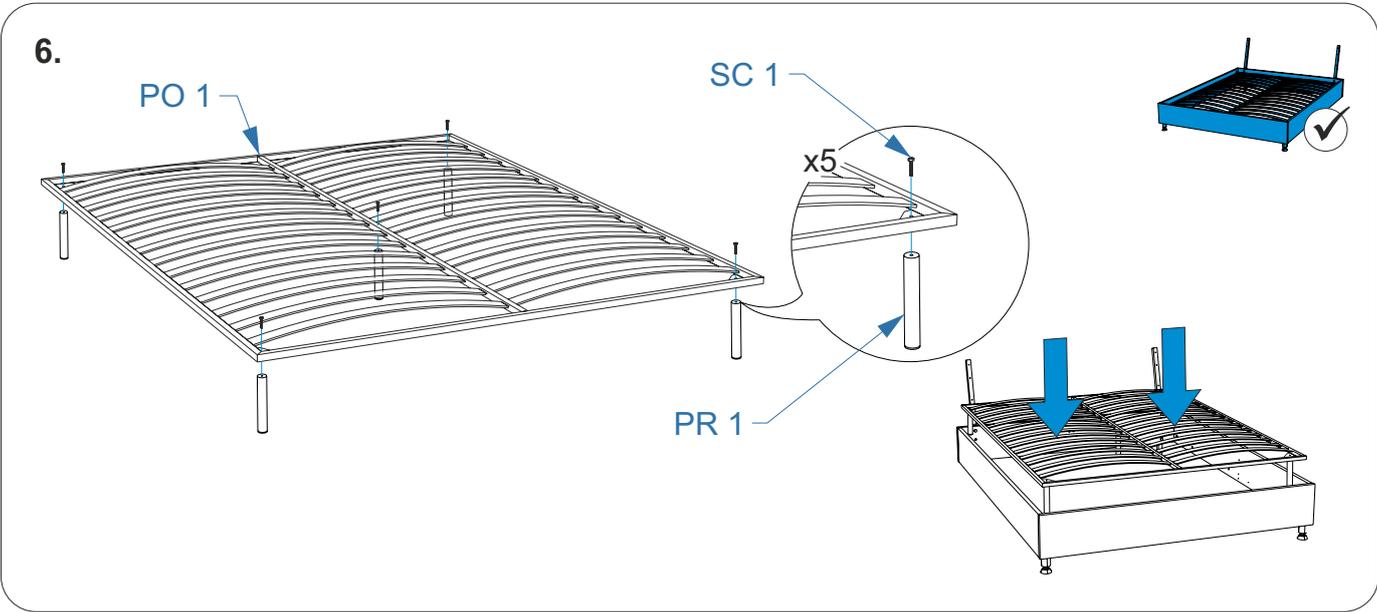
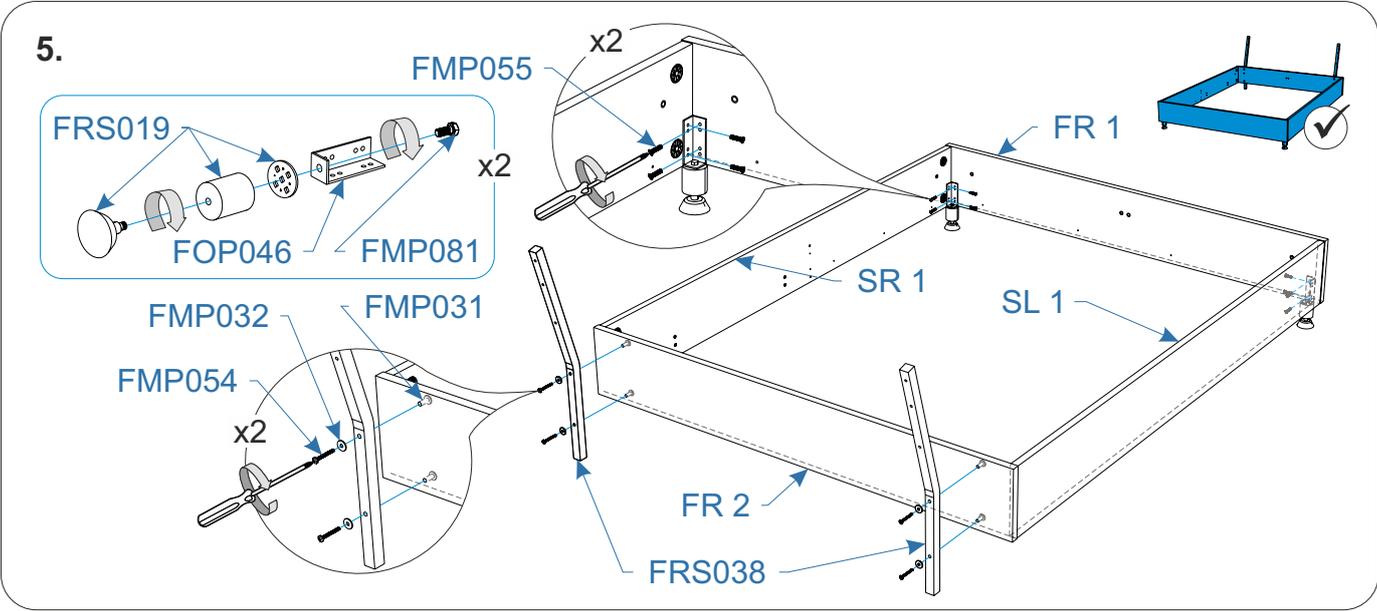
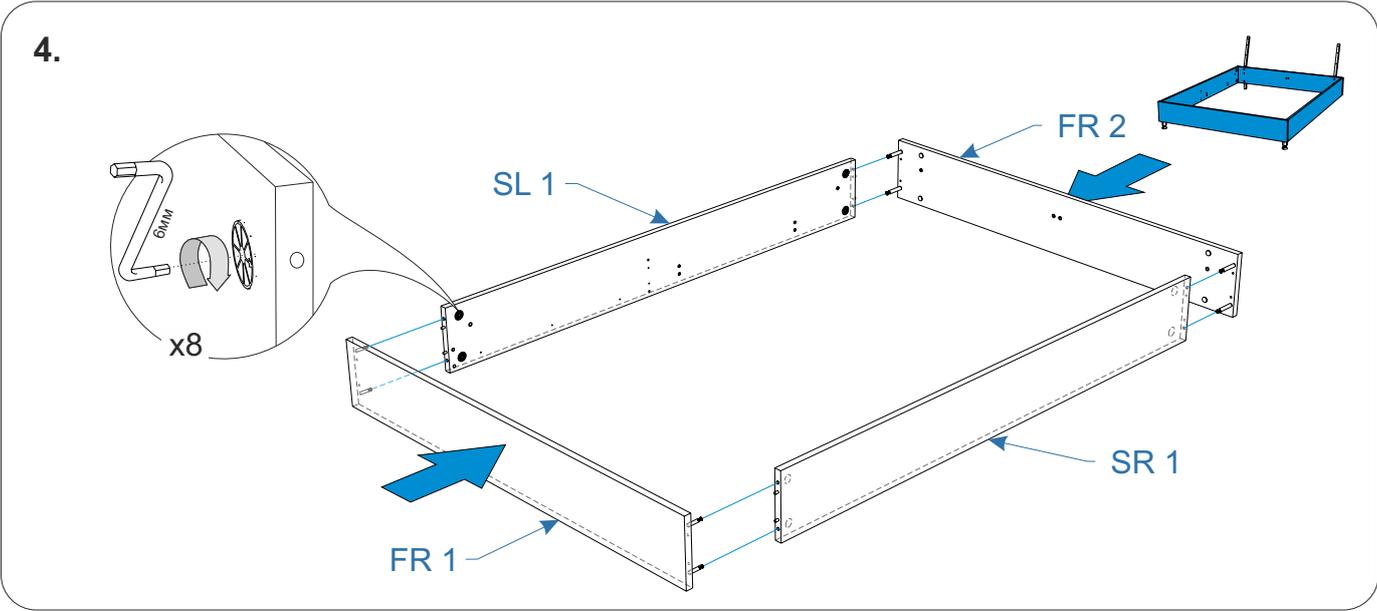


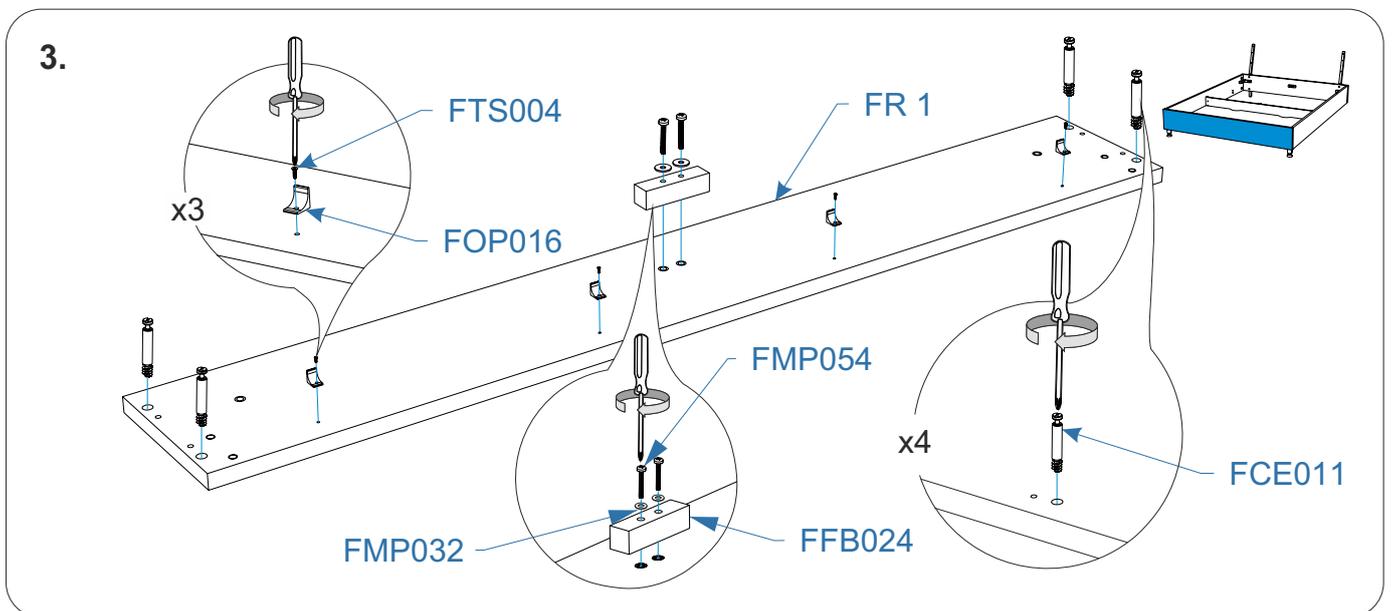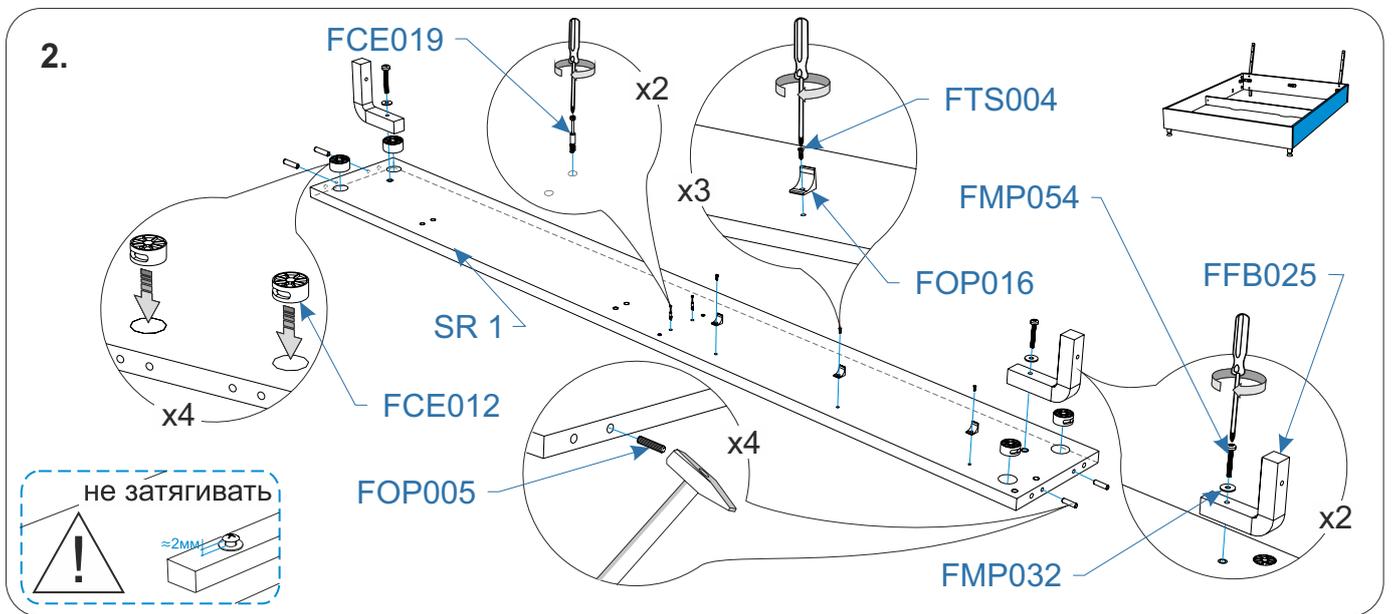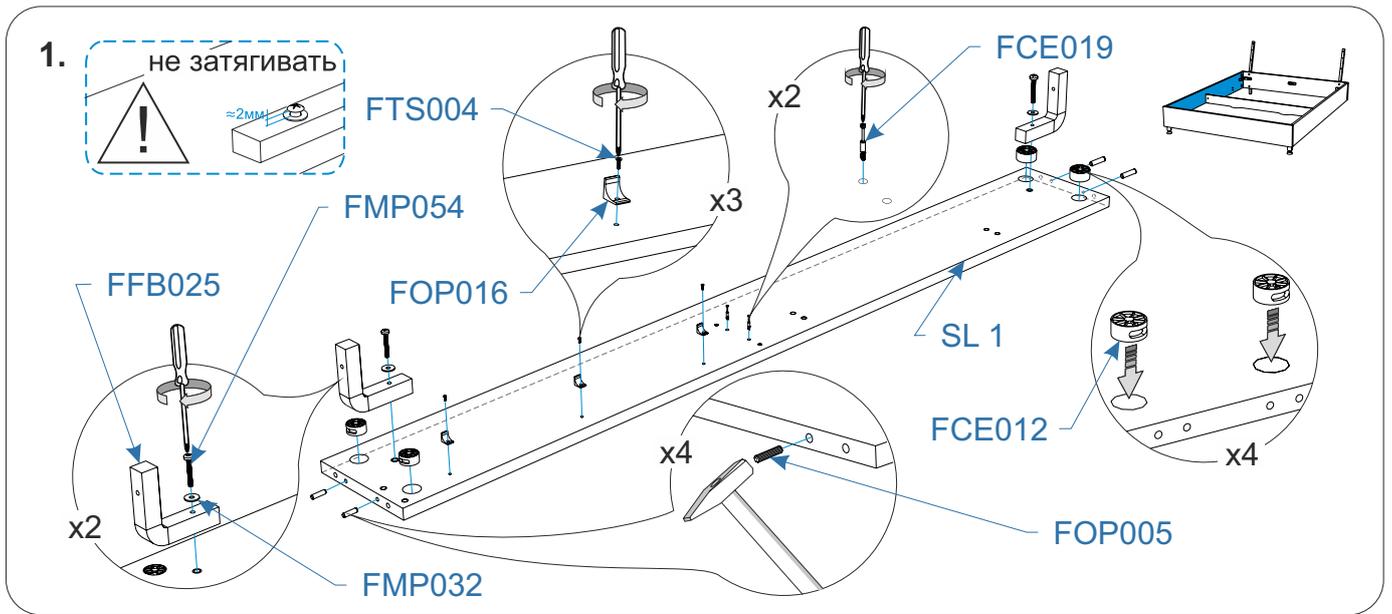

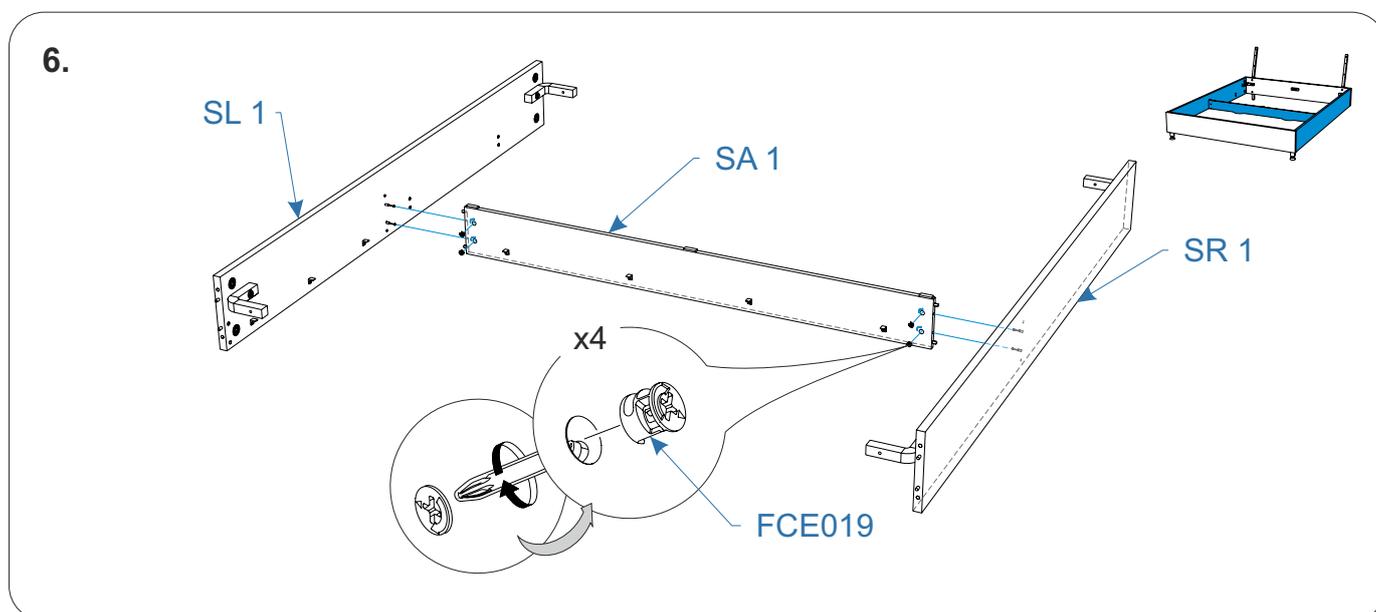
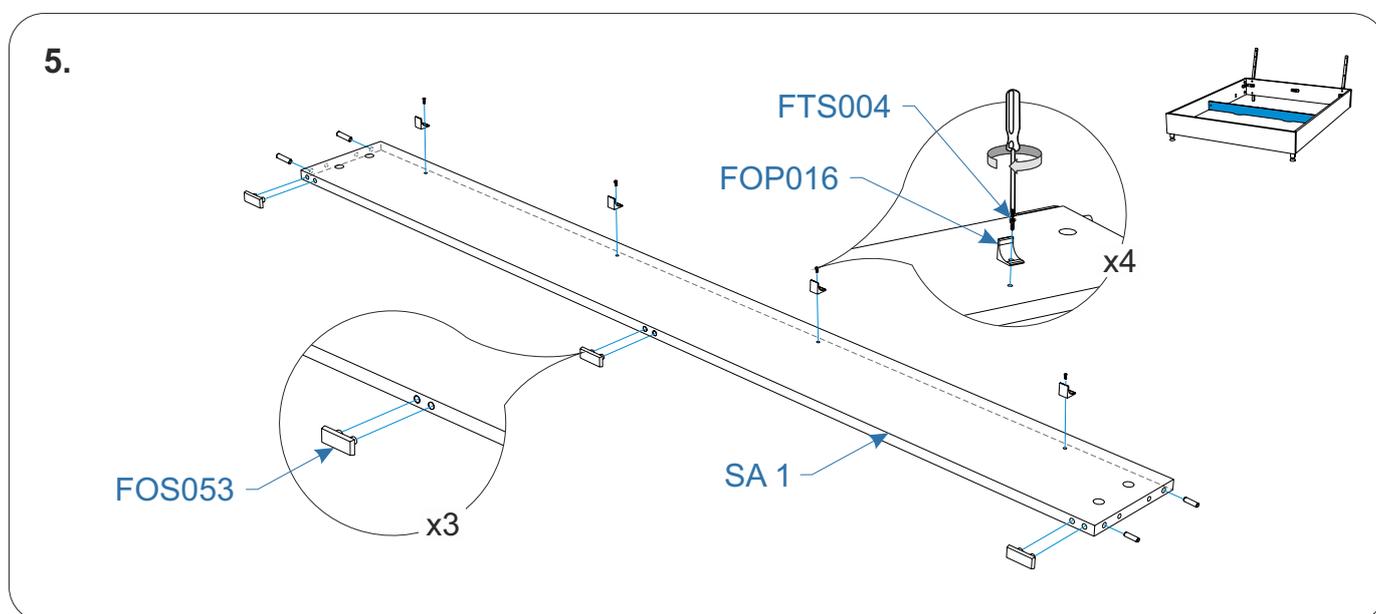
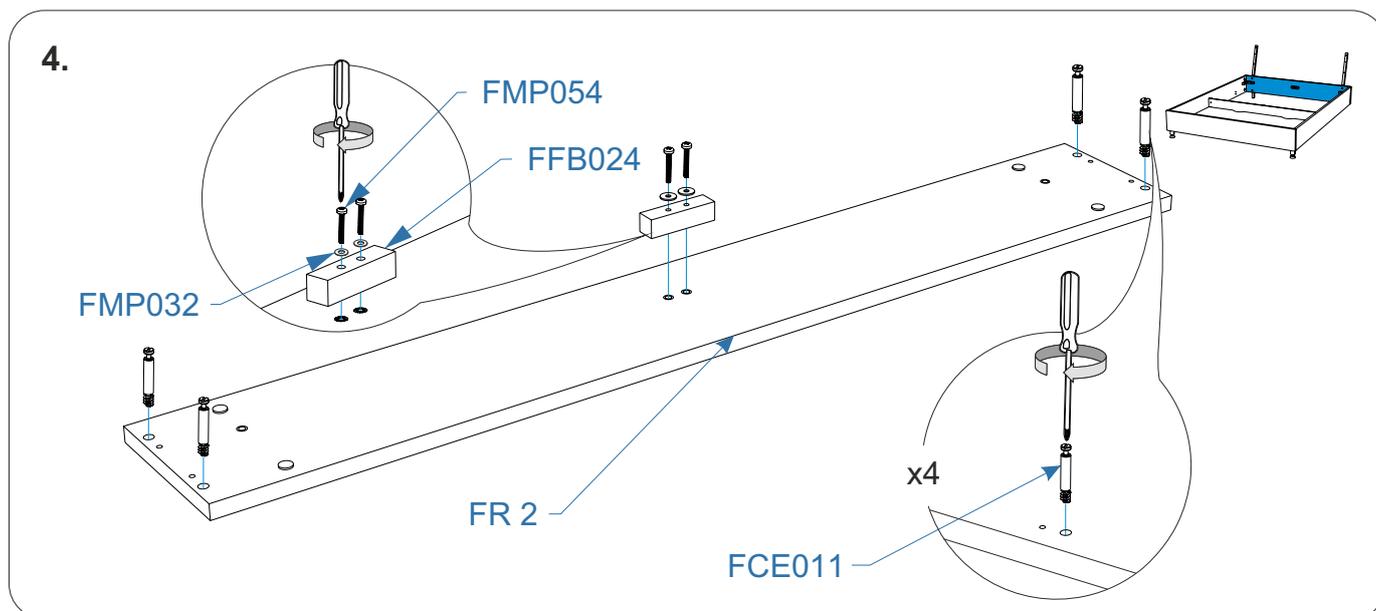


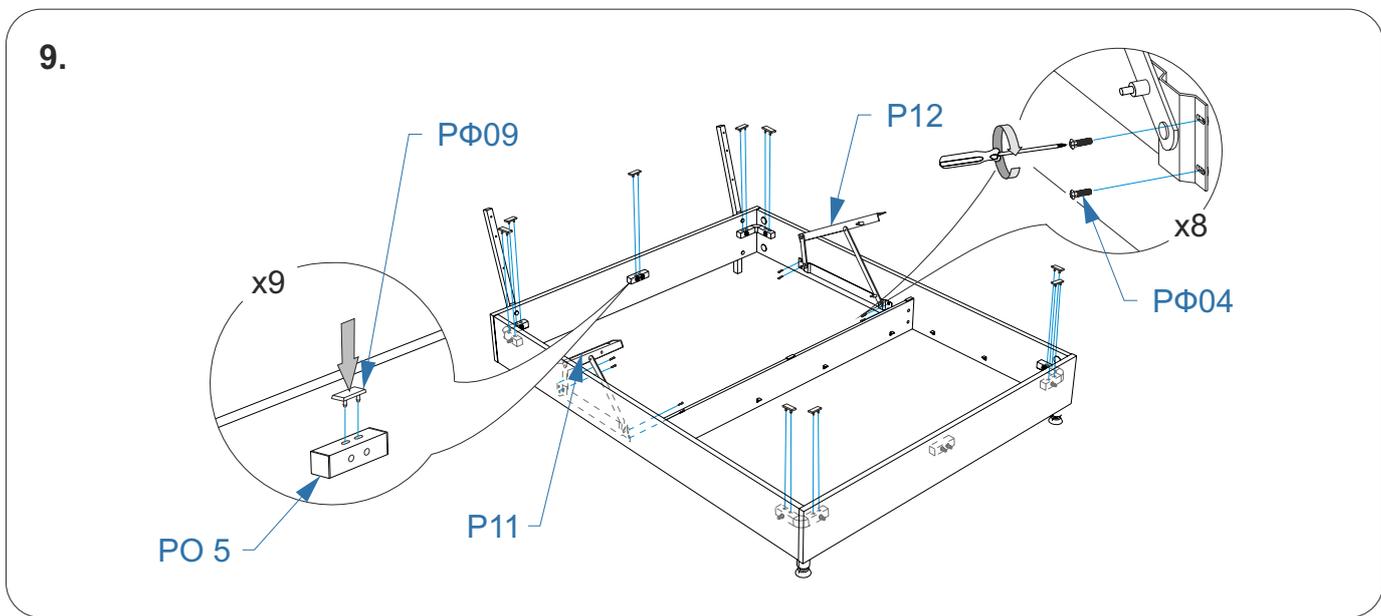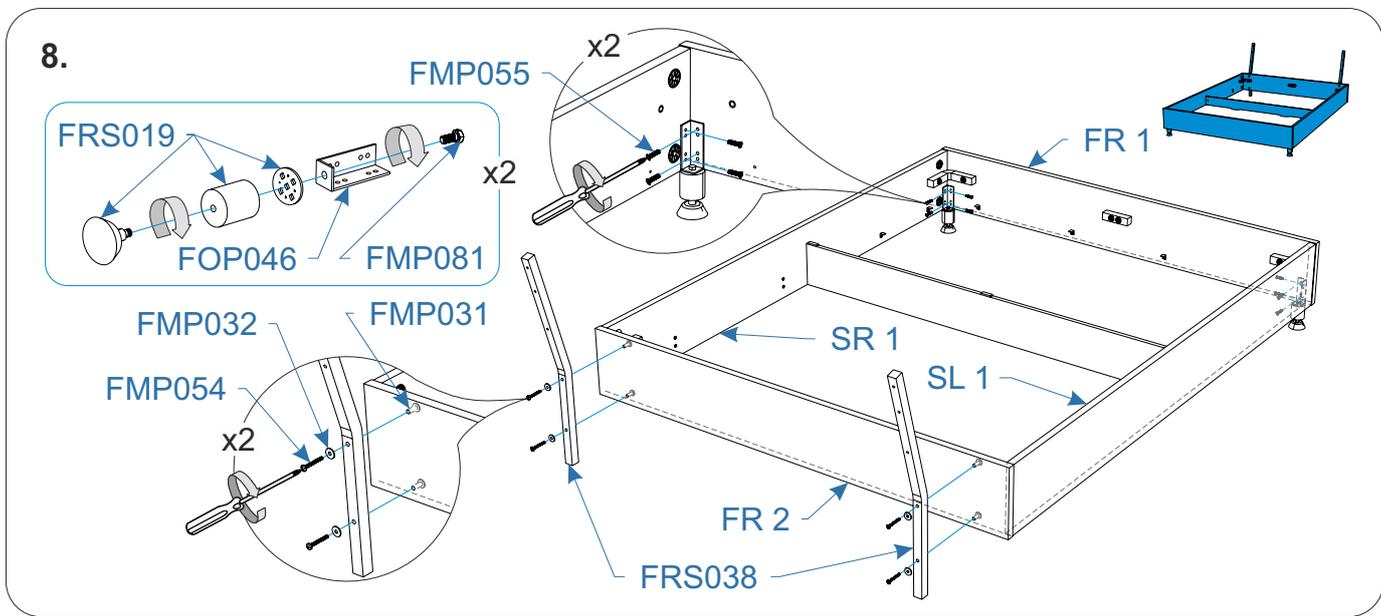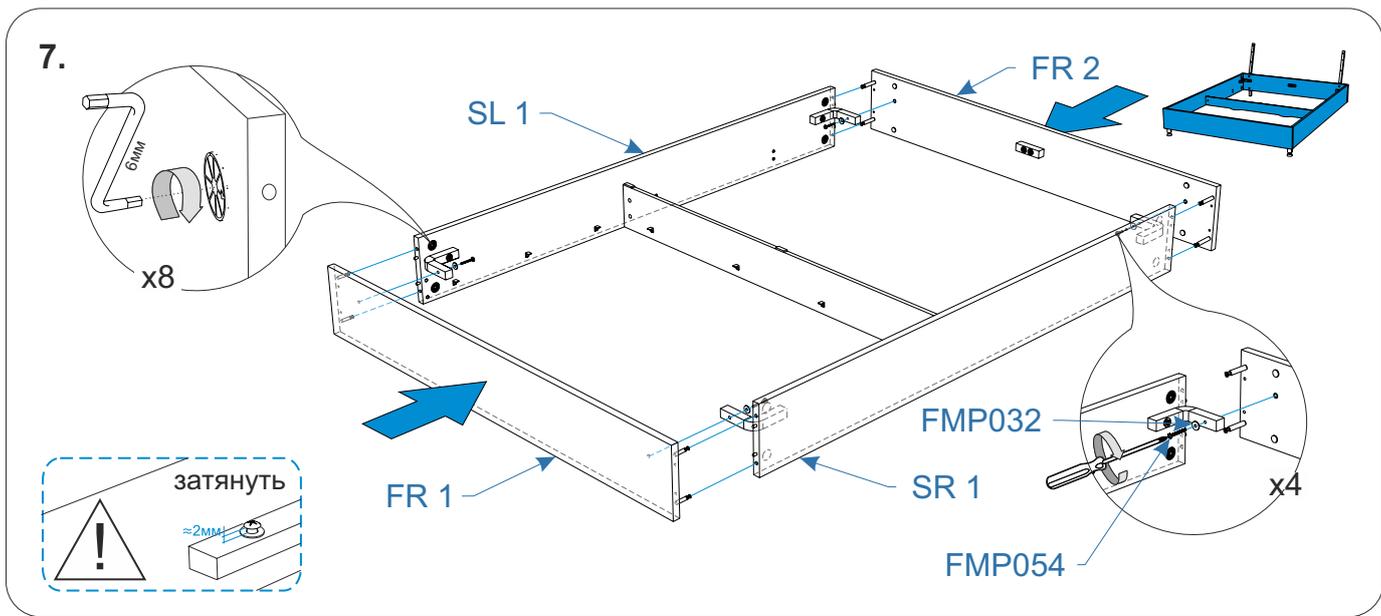




10.

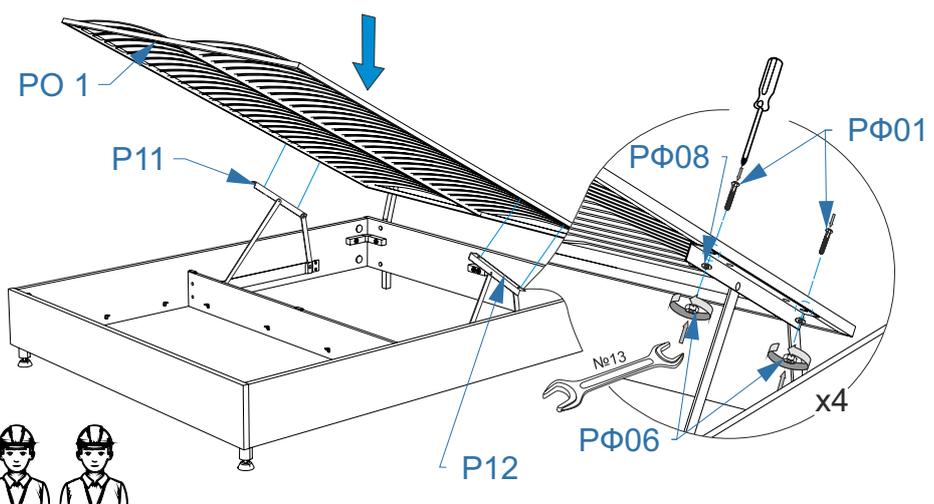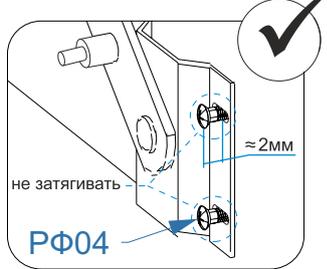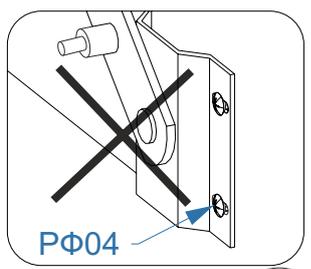



11.

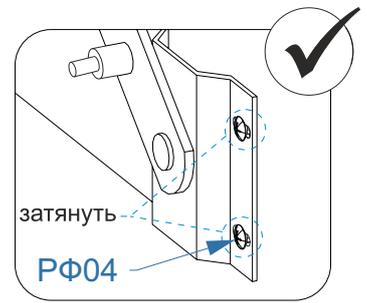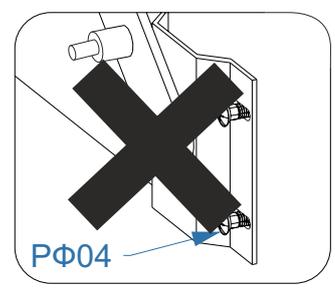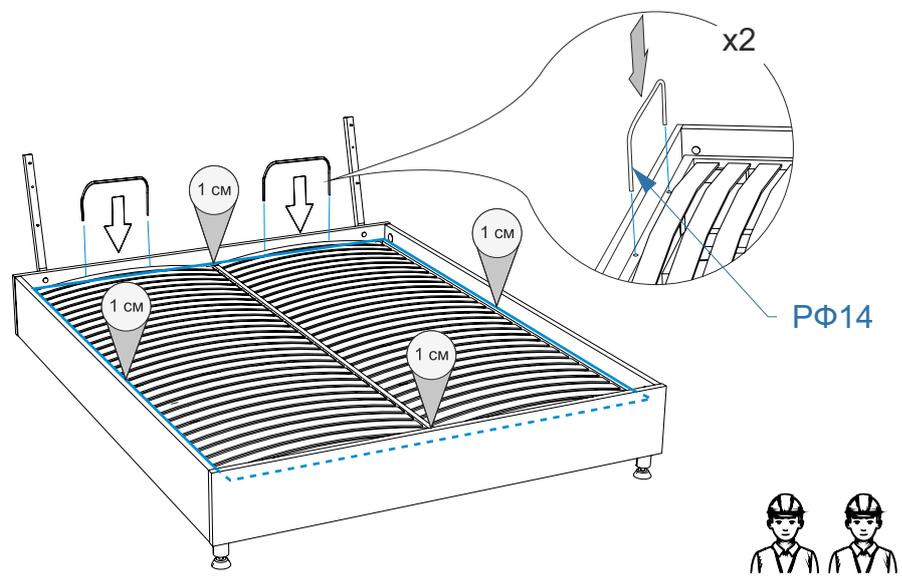









12.

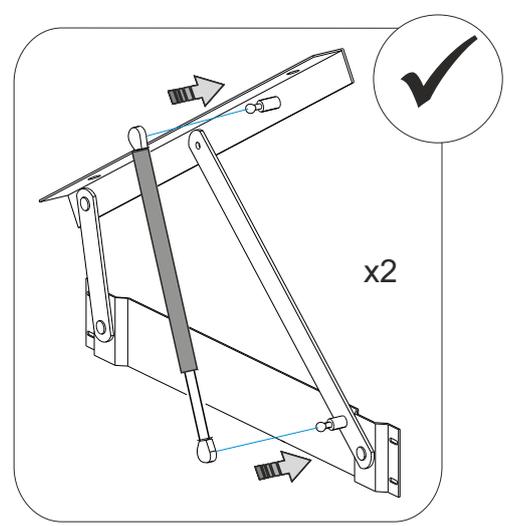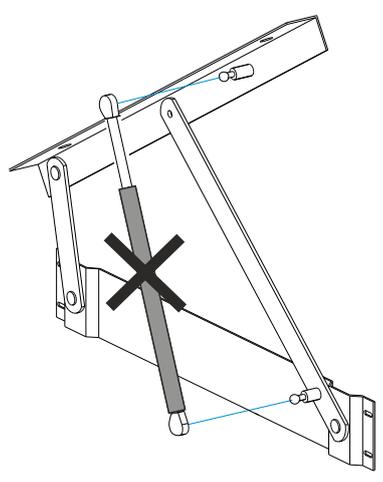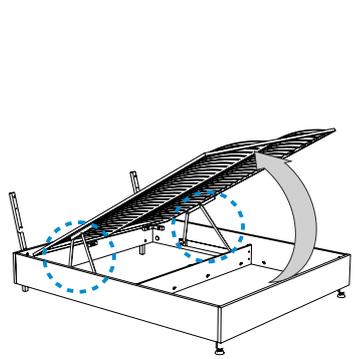


13.

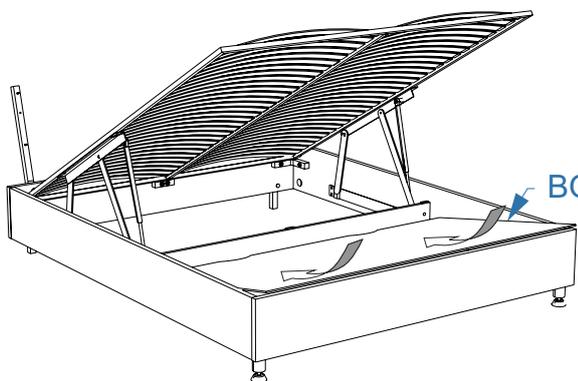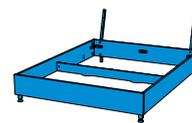


BO 1

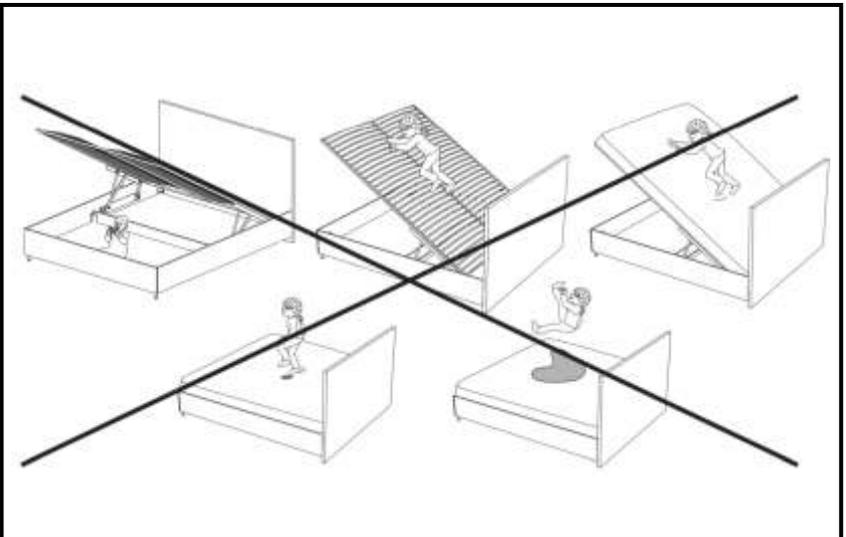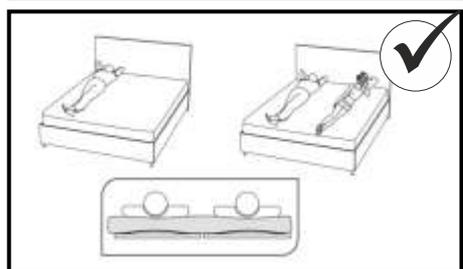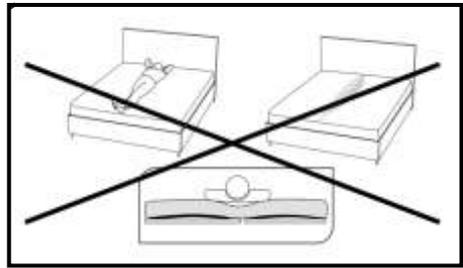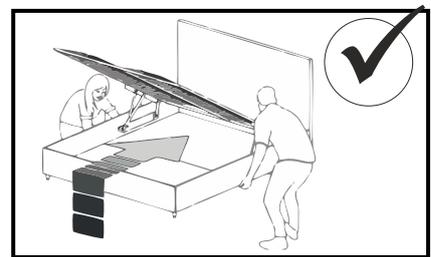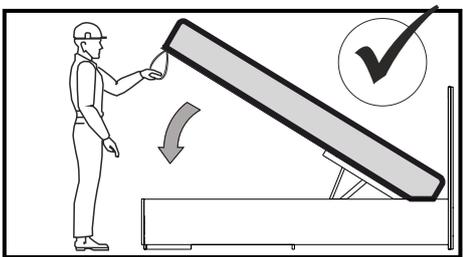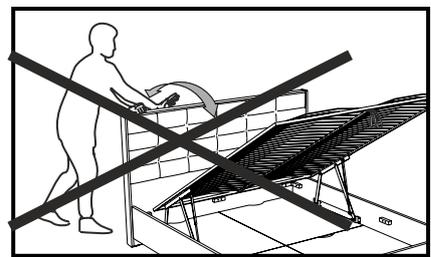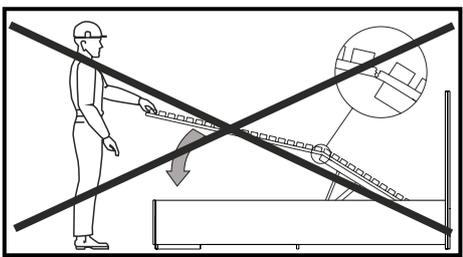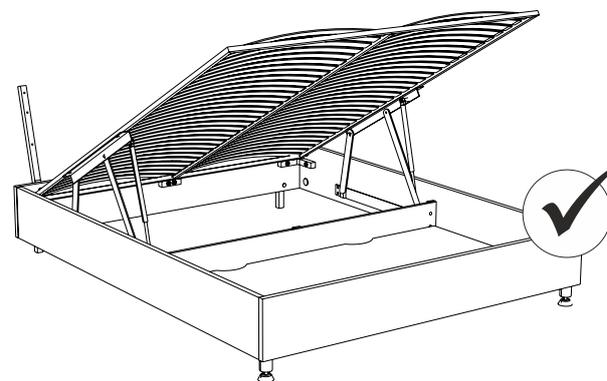

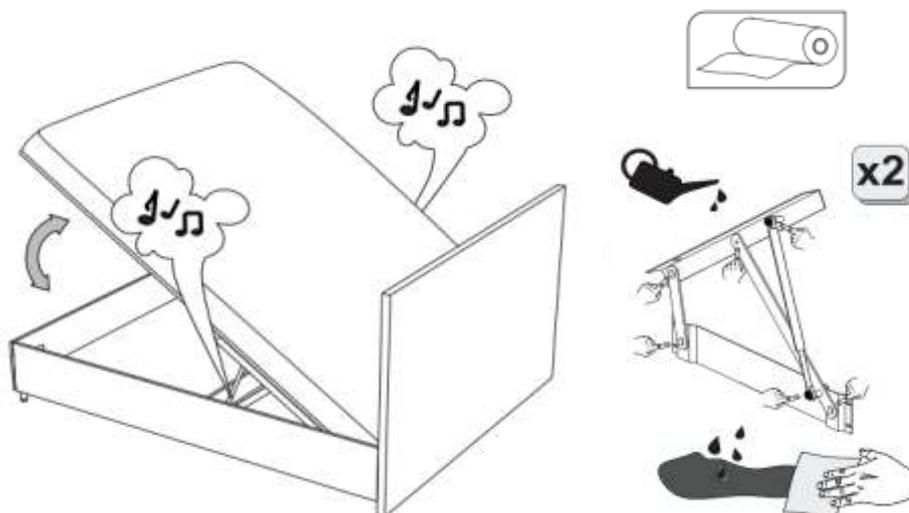

Крепление декоративной накладки Glory/Глори:

1.

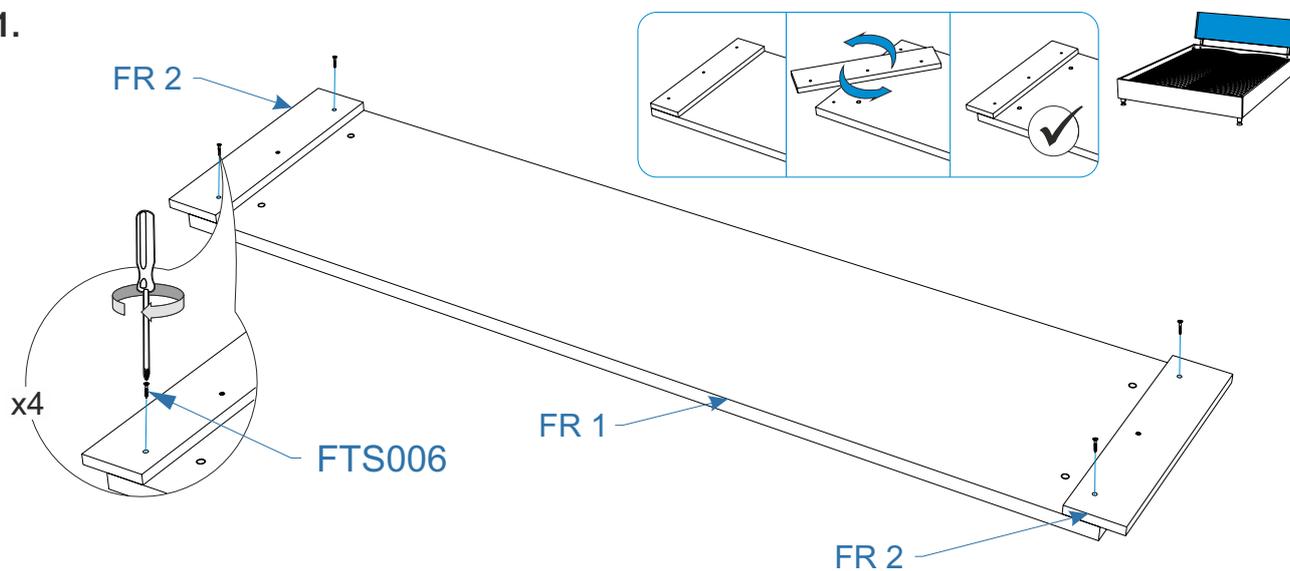

2.

